

SAMSUNG

삼성애니콜

SCH-S480 사용설명서

- 먼저 **안전**을 위한 경고 및 주의 사항을 반드시 읽고 휴대전화를 올바르게 사용하세요.
- 사용설명서의 화면과 그림은 실물과 다를 수 있습니다.
- 사용설명서의 내용은 휴대전화의 소프트웨어 버전 또는 SK Telecom 사업자의 사정에 따라 다를 수 있으며, 사용자에게 통보없이 일부 변경될 수 있습니다. 최신 버전의 사용설명서는 [www.anycall.com](http://www.anycall.com)을 참조하세요.

서비스 센터를 방문하지 않고 직접 휴대전화 소프트웨어를 업그레이드 할 수 있습니다. [www.anycall.com](http://www.anycall.com) ➔ PC Manager Plus 설치  
(※새로운 일련번호 등록 시 포인트 제공)

English Quick Guide see page 89



# 안전을 위한 경고 및 주의 사항

사용자의 안전과 재산을 보호하기 위한 내용입니다.  
내용을 잘 읽고 휴대전화를 올바르게 사용하세요.  
(상세편 → 84쪽)



경 고

휴대전화를 잘못 사용하여 사용자가 사망하거나 중상을 입을 수 있는 경우



## 배터리 사용 시 주의하세요.

- 강한 충격을 주거나 뽀족한 것으로 뚫지 마세요.
- 찢질방처럼 온도가 높은 곳에 두거나 가열하지 마세요.
- 물에 젖거나 잠기지 않도록 하세요.
- 어린이나 애완동물이 배터리를 물거나 빨지 않도록 하세요.
- 배터리 충전 단자가 금속 물질에 닿지 않도록 하세요.



## 폭발 위험 지역에서는 휴대전화의 전원을 끄세요.

- 폭발 위험 지역 안의 규정, 지시 사항, 신호를 지켜 주세요.
- 주위 중에는 휴대전화의 전원을 끄는 것이 안전합니다.



## 비행기 탑승 시에는 휴대전화의 전원을 끄세요.

- 휴대전화의 전자파가 비행기의 전자 운항 기기에 영향을 주어 위험할 수 있습니다.



## 운전 중에는 휴대전화를 사용하지 마세요.

- 운전 중 휴대전화 사용에 대한 관련 법규를 지켜 주세요.



## 병원 안에서는 휴대전화의 전원을 끄세요.

- 해당 병원의 규정을 지켜 주세요.
- 휴대전화의 전자파가 의료기기에 영향을 줄 수 있습니다.



## 휴대전화 사용이 금지된 곳에서는 휴대전화의 전원을 끄세요.

- 만일 이를 따르지 않을 경우 전파상의 문제나 위험이 발생할 수 있습니다.



주의

휴대전화를 잘못 사용하여 사용자가 부상을 입거나 휴대전화가 손상되는 경우



**휴대전화의 전자파 관련 정보를 알아두세요.**

- 휴대전화는 전원이 켜진 상태에서 고주파 에너지(RF파 에너지)를 송수신합니다. 정보통신부는 이 에너지가 인체에 미치는 영향에 대한 안전 기준을 입법하여 시행하고 있습니다. 이 휴대전화는 그 기준에 맞게 만들어졌습니다.
- 휴대용 액세서리는 삼성에서 승인한 제품을 사용하세요. 승인되지 않은 액세서리를 사용하면 전자파 관련 기준을 어기게 되며, 사용자의 안전을 보장할 수 없습니다.



**올바른 안테나 사용법을 알아두세요.**

- 휴대전화를 일반 전화와 같이 똑바로 세워서 받으세요.
- 휴대전화의 전원이 켜진 상태에서는 안테나 또는 안테나가 내장된 부분을 가급적이면 만지지 마세요.



**젖은 손으로 휴대전화나 전원 플러그를 만지지 마세요.**

- 감전이 될 수 있습니다.



**휴대전화, 배터리, 충전기 등을 열기구(난로, 전자레인지 등) 가까이 두거나 안에 넣지 마세요.**

- 제품이 변형되거나, 폭발 및 화재의 원인이 됩니다.



**사용자 임의로 개조하거나, 분리, 수리하지 마세요.**

- 수리는 반드시 삼성전자 지정 서비스 센터를 이용하세요.
- 임의로 개조, 분리, 수리했을 때는 무상 수리를 받을 수 없습니다.



**액세서리와 배터리는 삼성에서 제공하거나 승인한 정품을 사용하세요.**

- 승인되지 않은 배터리를 사용하면 배터리가 폭발하거나 휴대전화가 고장 날 수 있습니다.



**충전기는 반드시 한국정보통신기술협회(TTA)의 인증 마크를 획득한 표준형 충전기를 사용하세요.**

- 인증받지 못한 충전기를 사용하면 배터리가 폭발하거나 휴대전화가 고장 날 수 있습니다.



**휴대전화의 데이터는 별도 보관하세요.**

- 사용자의 부주의나 휴대전화의 수리로 휴대전화에 저장된 전화번호, 메시지, 메모, 사진, 음악 파일 등의 데이터가 손상되거나 지워질 수 있습니다. 데이터 손상이나 유실로 인한 피해는 휴대전화 제조회사가 책임지지 않으므로 중요한 데이터는 별도로 기록하여 보관해 두시기 바랍니다.



**공공장소에서는 휴대전화 사용 예절을 지켜 주세요.**

- 공연장이나 영화관 등의 공공장소에서는 주위 사람에게 피해를 주지 않도록 하세요.

# 사용설명서에 표시된 버튼 및 기호 설명











## 버튼 표시 방법



## 기호 표시 설명

- 단축 : 단축 실행 버튼 표시
- 연결 메뉴 : 눌러 선택할 수 있는 연결 메뉴 목록
- 알라투가 : 해당 기능에 대한 보충 설명
- 메뉴 ▶ 3.화면 ▶ 5.글씨 모양/크기 선택 : 메뉴 실행 방법 설명(11쪽)



 기본적인 휴대전화 사용법을 설명하고 있습니다. 꼭! 읽어주세요.	기본 사용법	
 전화 걸기, 받기, 통화 중에 이용할 수 있는 기능을 설명하고 있습니다.	전화 사용법	
 카메라 사용법을 설명하고 있습니다.	카메라 사용법	
 휴대전화의 모든 기능을 메뉴 순서대로 설명하고 있습니다.	메뉴 사용법	
 휴대전화 사용 시 알아두면 도움이 되는 내용입니다.	부록	

# 차례 보기

## 기본 사용법



구성품 확인하기 .....	6
배터리 끼우기/빼기 .....	6
충전하기 .....	7
휴대전화 전원 켜기/끄기 .....	7
각 부분의 이름 .....	8
버튼 기능 설명 .....	9
화면 상단 아이콘 설명 .....	10
메뉴 실행 방법 익히기 .....	11
화면 따라 조작하기 .....	14
문자 입력 방법 익히기 .....	16

## 카메라 사용법



프리뷰 화면 실행 .....	21
프리뷰 화면 설명 .....	22
사진/동영상 촬영 .....	23
촬영 옵션 .....	26
사진/동영상 보기 .....	28
포토스튜디오 .....	31
사진 인쇄 .....	33
포토 On .....	33
사진 인쇄 서비스 .....	34

## 부록



바른 배터리 사용법 .....	79
사진/동영상 크기에 따른 저장 가능 개수(시간) 및 사용 용도 .....	81
고장 같다고요? .....	82
사용자의 안전을 위한 경고 및 주의 사항 (상세편) .....	84
PC Manager Plus에 관하여 .....	87
규격 및 특성 .....	87
별매품 .....	88
English Quick Guide .....	89
제품보증서 .....	93

## 전화 사용법



여러 가지 방법으로 전화 걸기 .....	18
전화 받기 .....	19
전화 거절하기 .....	19
부재중 또는 확인할 내용 보기 .....	20
매너모드 사용하기 .....	20
통화 중 기능 사용하기 .....	20

## 메뉴 사용법



Music/NATE/MONETA 메뉴 .....	35
T 서비스 메뉴 .....	41
소리 메뉴 .....	43
화면 메뉴 .....	45
메시지 메뉴 .....	50
신나는 애니콜 메뉴 .....	57
전화번호부 메뉴 .....	62
다이얼리 메뉴 .....	65
컨텐츠 보관함 메뉴 .....	70
사용환경 설정 메뉴 .....	72

# 메뉴 찾기

<b>1. T 서비스</b>	<b>41</b>	<b>4. 메시지</b>	<b>50</b>	<b>6. 전화번호부</b>	<b>62</b>	<b>8. 콘텐츠 보관함</b>	<b>70</b>
1 글로벌 로밍	42	1 메시지 보내기	51	1 검색어로 찾기	63	1 벨소리 보관함	71
2 M고객센터 접속	42	2 메시지 함	52	2 음성으로 찾기	63	2 이미지 보관함	71
3 T 부가 서비스	42	3 문자 이모티콘 보내기	55	3 전화번호 추가	63	3 사진/동영상	71
4 NATE	42	4 메시지 사용기록 보기	55	4 전화번호 그룹정보	64	4 MMS 첨부파일함	71
5 MONETA	42	5 이메일 보기	55	5 통화시간 보기	64	5 @Playon	71
6 **114	42	6 MMS 첨부파일함	56	6 폰명함	64	6 키짱친구	71
		7 스팸 메시지 차단	56	# 내 번호/정보	64	7 메모리 사용 정보	71
<b>2. 소리</b>	<b>43</b>	<b>5. 신나는 애니콜</b>	<b>57</b>	<b>7. 다이어리</b>	<b>65</b>	<b>9. 사용환경 설정</b>	<b>72</b>
1 벨소리 선택	44	1 카메라	21	1 Today	66	1 통화 설정	73
2 벨소리 다운로드 접속	44	2 적외선 통신	58	2 모닝콜	66	2 기능별 설정	75
3 기능음 구성	44	3 엔터테인먼트	59	3 알람	66	3 비밀번호/잠금 설정	77
4 소리크기 조절	44	4 애니콜 음성기능	59	4 일정관리	67	4 언어/Language	78
5 매시간 알림 설정	44	5 애니콜 랜드	60	5 메모장	68	5 도움말 보기	78
		6 애니콜 SOS	61	6 계산기	68	# 설정/데이터 초기화	78
				7 할일	68		
				8 단위환산	69		
				9 세계시각	69		
				0 스텝워치	69		
<b>3. 화면</b>	<b>45</b>						
1 배경화면 꾸미기	46						
2 배경화면 다운로드 접속	47						
3 외부화면 꾸미기	48						
4 메인메뉴 모양 선택	48						
5 글씨 모양/크기 선택	49						
6 전화번호 숫자모양 선택	49						
7 조명 설정	49						

# → 기본 사용법


## 📞 구성품 ★ 확인하기



휴대전화



표준형 배터리




스테레오 헤드셋



사용설명서

★구성품의 그림은 실물과 다를 수 있으며 일부 품목이 변경될 수 있습니다.


## 📞 배터리 끼우기/빼기

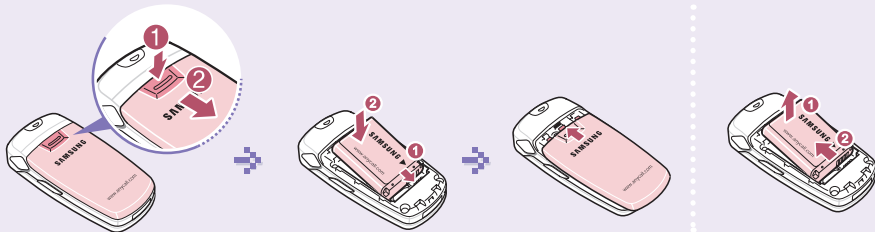

## 충전하기



## 분리할 때

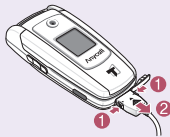

- 충전이 완료되면 충전기에서 제품을 분리하거나 전원 플러그를 빼 주세요.
- 여행용 충전기는 별매품이며 제품을 구입한 대리점이나 가까운 서비스 센터에서 삼성 정품을 구입할 수 있습니다.

## 휴대전화 전원 켜기/끄기

전원을 켜거나 끄려면 길게 누르세요.

- 처음 전원을 켜면 휴대전화의 기본적인 사용 환경을 설정할 수 있습니다.  
사용환경 설정 메뉴를 실행하려면 예를 선택하세요. (72쪽)

### 침수 라벨에 관하여



휴대전화 또는 배터리가 물이나 액체 등에 젖거나 잠기면 제품 내부에 부착되어 있는 침수 라벨의 색상이 바뀝니다. 이러한 원인으로 발생한 고장은 무상 수리를 받을 수 없으므로 주의하세요.















## 각 부분의 이름



★ 통화 중에 안테나(내장형) 부분을 만지면 통화 품질이 떨어질 수 있습니다.







## 버튼 기능 설명

 <ul style="list-style-type: none"> <li>● 메뉴 실행/길게 누르면 바로가기 기능 실행</li> <li>● 메뉴 실행 중 해당 연결 메뉴를 열 때</li> </ul>	
 <ul style="list-style-type: none"> <li>● 현재 선택한 메뉴 또는 기능을 선택할 때</li> <li>● 카메라 실행 상태에서 누르면 셔터 기능</li> </ul>	 <ul style="list-style-type: none"> <li>● 카메라 메뉴/길게 누르면 프리뷰 화면 실행(21쪽)</li> <li>● 카메라 실행 상태에서 누르면 셔터 기능</li> <li>● 통화 중에 길게 누르면 통화 내용 녹음</li> <li>● 전화 올 때 길게 누르면 전화 거절 (전화를 거절 방법 → 73쪽)</li> </ul>
 <ul style="list-style-type: none"> <li>● 최근 통화 및 메시지 수신/발신 기록 표시</li> <li>● 길게 누르면 최근 사용한 번호로 전화 연결</li> <li>● 입력한 번호로 전화 걸 때</li> <li>● 전화를 받을 때</li> </ul>	 <ul style="list-style-type: none"> <li>● 길게 누르면 카메라 실행 선택 상태(22쪽)</li> </ul>
 <ul style="list-style-type: none"> <li>● 전원을 켜거나 끌 때</li> <li>● 통화를 끝낼 때</li> <li>● 대기 상태로 돌아갈 때</li> </ul>	 <ul style="list-style-type: none"> <li>● 전화 올 때 누르면 수신벨 소리 크기 조절</li> <li>● 전화 올 때 길게 누르면 무음으로 수신 알림 (폴더 열린 상태)</li> <li>● 버튼음/기능음 크기 조절</li> <li>● 통화 중에 누르면 상대방 소리 크기 조절 (폴더 닫힌 상태)</li> </ul>
 <ul style="list-style-type: none"> <li>● 문자를 지울 때</li> <li>● 상위 메뉴로 돌아갈 때</li> <li>● 음성인식 설정 메뉴(76쪽)/ 길게 누르면 음성으로 전화 걸기 실행</li> </ul>	 <ul style="list-style-type: none"> <li>● 길게 누르면 음성으로 현재 시각 알림</li> <li>● 애니콜 SOS 메시지 호출(61쪽)</li> </ul>
 <ul style="list-style-type: none"> <li>● 길게 누르면 매너모드 설정 또는 해제</li> </ul>	<p><b>검색 버튼</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 번호나 기능을 순차적으로 검색할 때</li> <li>● 단축 실행 버튼</li> </ul>
 <ul style="list-style-type: none"> <li>● 휴대전화 잠금 해제한 경우 길게 누르면 다시 잠금(휴대폰 잠금 방법 선택 → 77쪽)</li> </ul>	 <ul style="list-style-type: none"> <li>● Music : Music 메뉴/길게 누르면 Music 홈 접속</li> <li>● MONETA 메뉴/길게 누르면 결제 기능 실행/ 통화 중에 길게 누르면 소곤소곤 기능 실행</li> </ul>
 <ul style="list-style-type: none"> <li>● 길게 누르면 Easy Call 실행 (국제 번호 등록 → 74쪽, 글로벌 로밍 → 42쪽)</li> </ul>	 <ul style="list-style-type: none"> <li>● 메시지 메뉴/길게 누르면 메시지 보내기 실행</li> <li>● 전화번호부 메뉴/길게 누르면 검색어로 찾기 실행</li> <li>● NATE 메뉴/길게 누르면 NATE 접속</li> </ul>



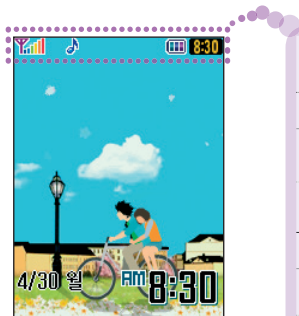

## ☎ 화면 상단 아이콘 설명




 통화 지역의 신호 세기 표시  
 : 신호 강함  : 신호 약함


 비행기 탑승 모드 설정 시 표시


 통화를 시도하고 있는 중에는  
 깜박이다가 전화가 연결되면 표시

 서비스 지역 이탈 시 표시/  
 비행기 탑승 모드 설정 시 표시


 애니콜 SOS 기능 설정 시 표시


 벨소리/벨 점점 크게 모드  
 설정 시 표시


 음성벨 모드 설정 시 표시

 진동 모드 설정 시 표시


 무음 모드 설정 시 표시


 진동 후 벨 모드 설정 시 표시

 매너모드 설정 시 표시

 모닝콜 또는 알람 설정 시 표시


 애니콜 SOS 메시지 수신 시 표시


 문자/MMS 메시지 수신 시 표시


 음성 메시지 수신 시 표시

 방송 메시지 수신 시 표시




 잠금 기능 설정 시 표시

 적외선 통신 이용 시 표시

 Music 음악 파일 재생 시 표시

 자동응답 설정 시 표시

배터리 양 표시

 : 충분  : 부족  
 : 없음(충전 필요)



- 화면을 볼 때는 직사광선이 닿지 않는 그늘진 곳이나 신문을 읽을 수 있는 정도의 밝기가 알맞습니다.(화면밝기 조정 → 49쪽)
- 배터리 소모를 줄이기 위해 설정된 조명 시간이 되면 자동으로 화면이 꺼집니다.(화면조명 시간 → 49쪽)



## ☎ 메뉴 실행 방법 익히기

**방법 1** 원하는 메뉴 검색해 실행하기 (예 : 글씨 크기 바꾸기)


시작



메뉴 누름



확인 누름  
또는  
메뉴 번호 누름

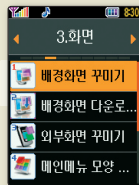

Music / 눌러

5. 글씨 모양/크기 선택  
선택



기본  
사용법

## ➔ 메뉴 실행 방법 익히기



## 방법 2 단축 버튼 눌러 메뉴 실행하기



## 방법 3 자주 쓰는 메뉴 또는 기능 등록해 실행하기

- 1 대기 상태에서 **메뉴** 길게 누름
- 2 미등록된 번호 선택 후 **메뉴 1** 누름
- 3 등록할 메뉴 또는 기능 선택 후 **메뉴** 누름
- 4 아이콘 선택 후 **확인** 누름

- 계속해서 등록하려면  
2 ~ 4 반복해 실행



### 등록된 메뉴 또는 기능을 실행하려면

- 1 대기 상태에서 **메뉴** 길게 누름
- 2 원하는 메뉴 또는 기능 아이콘 선택 후 **확인** 누름



등록, 아이콘 변경, 순서 바꾸기, 삭제, 초기화, 도움말






## 화면 따라 조작하기

NATE에 접속하면 화면 아래에  
소프트 버튼이 표시됩니다.  
소프트 버튼에 할당된 버튼을 눌러  
실행합니다.

NATE 길게 1

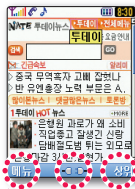

메뉴 누름


확인 누름

NATE 누름

메뉴 5 5 1




메뉴 4 2 1

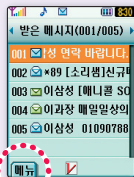

현재 선택할 항목을 사용할 수 있는  
연결 메뉴가 있다는 표시입니다.

메뉴 눌러 실행

메뉴 6 3

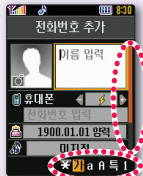

스크롤 바 표시

항목이 많아 한 화면에 보이지 않을  
때는 스크롤 바가 표시됩니다.

Music / TV 눌러 항목 선택

문자 입력 모드

입력할 문자 종류를 선택할 수  
있습니다. 문자를 입력할 때  
자동으로 나타납니다.

\* 반복해 눌러 원하는  
입력 모드 선택



메뉴 3 5 1




메뉴 7 9



화면의 ▲▼◀▶ 표시는 선택할 수 있는 항목이 더 있다는 표시입니다.

Music / 또는  
 / 눌러 선택

메뉴 3 5 2

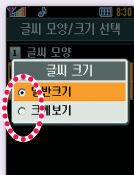

여러 개의 항목 중 하나를 선택할 때 표시됩니다.

Music / 눌러 선택

메뉴 5 1 2 1



여러 개의 항목을 선택할 때 표시됩니다.  
 항목을 선택하면  
 ✓ 표시됩니다.

선택/해제하려면 NATE 누름  
 전체 선택/전체 해제하려면  
 NATE 길게 누름

메뉴 5 1 2 1 1



탭 표시입니다.  
 탭을 선택하면 관련된 내용 또는 목록을 볼 수 있습니다.

/ 또는  
 해당 숫자 버튼 눌러 선택


# ☎ 문자 입력 방법 익히기

1 단계

## 입력 모드 선택하기

문자 입력 시 **[\*]** 반복해 눌러 원하는 입력 모드 선택

메뉴 4 1

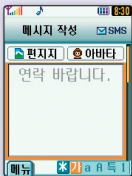

- **[한]** : 한글(천지인 입력)
- **[a]** : 영문 소문자
- **[A]** : 영문 대문자
- **[특]** : 특수문자
- **[1]** : 숫자



- 현재 선택된 입력 모드에서 간편하게 한글, 영문 소문자, 영문 대문자 모드로 전환할 수 있습니다. **[▲]**/**[▼]** 길게 눌러 원하는 입력 모드를 유지한 상태에서 문자를 입력하세요. 버튼에서 손을 떼면 원래 입력 모드로 전환됩니다.
- 문자 전송 시 일부 문자는 수신 휴대전화에 따라 다르게 나타날 수 있습니다.

2 단계

## 입력하기

▼ 한글(**[한]**) 입력 모드에서 숫자 버튼에 인쇄된 자음/모음을 조합해 입력

자음 예 **[ㄱ]** : 4 한 번 누름

**[ㅋ]** : 4 두 번 누름

**[ㆁ]** : 4 세 번 누름

모음 예 **[아]** : 0 1 (1), 2 (·)

**[야]** : 0 1 2 2

**[어]** : 0 2 (·), 1 (1)

**[여]** : 0 2 2 1

**[오]** : 0 2 (·), 3 (↵)

**[요]** : 0 2 2 3

**[왜]** : 0 2 (·), 3 (↵), 1 (1), 2 (·), 1 (1)

▼ 영문 소문자(**[a]**) 또는 대문자(**[A]**) 입력 모드에서 해당 알파벳이 인쇄된 버튼을 반복해 누름

예

**m** : 6 한 번 누름

**@** : **[#]** 짧게 누름

**n** : 6 두 번 누름

**#** : **[#]** 길게 누름

**o** : 6 세 번 누름



- ▼ 특수문자(☞) 입력 모드에서  
입력할 특수기호 페이지 선택 후  
해당 번호 누름

예

◆ : 8 페이지 선택 → 8 누름

- ▼ 숫자(1) 입력 모드에서  
숫자 버튼 누름  
(다른 입력 모드에서는 숫자 버튼 길게 누름)

- 한 칸 띄우려면 ☎ 누름
- 입력한 문장 사이에 한 칸 띄우려면
  - 영문 모드는 0 한 번 누름
  - 한글 모드는 0 세 번 누름
- 글자를 지우려면 취소 누름



## Love 삼성1004◆

영문 대문자(A) 입력 모드 선택

5 세 번 누름

Li

영문 소문자(a) 입력 모드 선택

6 세 번 누름 → 8 세 번 누름 → 3 두 번 누름 → ☎ 누름

LoI

LovI

LoveI

Love I

한글 (가) 입력 모드 선택

8 1 2 누른 후 0 두 번 누름 → 8 2 1 0 누름

Love 삼

Love 삼성

숫자 (1) 입력 모드 선택

1 누름 → 0 누름 → 0 누름 → 4 누름

Love 삼성1

Love 삼성10

Love 삼성100

Love 삼성1004

특수문자(☞) 입력 모드 선택

Music / M 눌러 8 페이지 선택 → 8 누름 → 확인 누름

Love 삼성1004◆

# → 전화 사용법



## 여러 가지 방법으로 전화 걸기

번호 입력해 전화 걸기	대기 상태에서 상대방 번호 입력 후 누름 → 통화	바로검색 (초성으로 번호 검색)으로 전화 걸기	검색할 이름의 초성에 해당하는 버튼 누름 → <b>확인</b> 누름 → 원하는 번호 선택 후  누름 → 통화  예) 홍길동 검색 : 대기 상태에서 <b>8 4 6</b> 누름 → ‘홍길동’ 선택 후  누름
통화 목록에서 찾아 걸기	대기 상태에서  누름 → 원하는 번호 선택 →  누름 → 통화  <b>메시지 보내기, 스팸으로 등록, 수신 거부 등록, 전화번호 저장, 삭제, 모두 삭제</b>	음성으로 전화 걸기	<b>취소</b> 길게 누름 → 전화번호부에 등록된 이름 말함 → 통화 (음성인식 설정 → 76쪽)
단축 번호로 전화 걸기	(단축 번호 001~009) 대기 상태에서 해당 번호 길게 누름 → 통화  (단축 번호 000, 009~999) 대기 상태에서 앞자리 수는 짧게 누르고 맨 뒷자리 수는 길게 누름 → 통화	수동대기(P)를 이용한 번호 입력 방법	예) ARS 입력 중에 생년월일을 입력하는 경우  ARS 전화번호+ <b>메뉴 1</b> +생년월일+ 을 누르세요. ARS 통화 중에 생년월일을 입력하는 상황이 되면 을 누르세요.
최근 사용한 번호로 전화 걸기	대기 상태에서  길게 누름 → 통화		<b>*수동대기(포즈)란?</b> 번호 사이에 대기 시간을 입력하는 기능입니다.
번호 4자리로 검색해 전화 걸기	검색할 앞번호 또는 뒷번호 4자리 누름 → 원하는 번호 선택 후  누름 → 통화		

### 통화 종료 후

- 전화번호부에 저장되지 않은 번호일 경우 재통화 또는 전화번호를 등록할 수 있는 상태가 됩니다.
- 전화번호부에 저장된 번호일 경우 재통화 또는 전화번호를 수정할 수 있는 상태가 됩니다.







## 여러 가지 방법으로 전화 걸기(계속)

CMF로  
전화 걸기  
(SK Telecom  
사업자에 문의)

대기 상태에서 상대방 번호 입력 ➡

**메뉴** 눌러 **CMF 통화** 선택 ➡ 통화**\*CMF 통화란?**미리 등록된 특정 번호에서 전화가 오면  
전화를 받는 사람이 통화 요금을 부담하는  
서비스입니다.메시지 콜로  
전화 걸기  
(SK Telecom  
사업자에 문의)

상대방 번호 입력 ➡

**메뉴** 눌러 **메시지 콜** 선택 ➡  
안내에 따라 음성 녹음해 보내기**\*메시지 콜이란?**사용자가 음성 메시지를 상대방의 휴대전화  
또는 일반 전화로 전송하면 상대방은 즉시  
그 메시지를 들을 수 있는 기능입니다.

## 전화 거절하기

## 전화 거절하기

음성 안내가 나가도록 하려면  
(전화올때 거절방법 → 73쪽)**☒** 길게 누름

수신벨을 무음벨로 동작하게 하려면

**▲/▼** 길게 누름자동응답으로  
받기

자동응답 설정된 상태라면

(자동응답 설정 → 60쪽)

음성 설정 시간 후 인사말 나감 ➡

상대방은 안내에 따라 메시지 녹음



## 전화 받기

폴더를 열거나 폴더를 열고 아무 버튼 누름

(단, **☎/▲/▼/☒** 제외,


전화받기 방법 선택 → 73쪽)

## → 전화 사용법

### ☎ 부재중 또는 확인할 내용 보기

부재중 전화 확인하기	화면에 <b>부재중 전화</b> 가 나타나 있으면 <b>확인</b> 누름
확인할 내용 보기	화면에 확인할 내용 목록 나타남 ➡ 항목 선택 ➡ <b>확인</b> 누름 (확인할 내용 표시 설정 → 47쪽) <b>화면을 해제하려면</b> <b>취소</b> 또는 <b>☎</b> 누름

### ☎ 매너모드 사용하기

설정 방법	<b>✖</b> 길게 누름
해제 방법	설정된 상태에서 <b>✖</b> 길게 누름   매너모드 설정 시 여러 기능들의 소리가 진동으로 울리거나 소리가 나지 않습니다.(단, 모닝콜, 애니콜 SOS 메시지 수신음, 사진/동영상 촬영음, 배터리 경고음 제외)

### ☎ 통화 중 기능 사용하기

상대방 소리 크기 조절하기	<b>▲/▼</b> 누름
통화 내용 녹음하기	 길게 누름 ➡ 통화 내용 녹음 (일시) 정지/계속 녹음하려면  반복해 누름 ➡ 끝내려면 <b>확인</b> 누름   상대방과 동시에 이야기할 경우 녹음이 제대로 되지 않거나 녹음된 내용이 명확하지 않을 수 있습니다.
통화 중에 사용할 수 있는 메뉴 종류	<b>메뉴</b> 누름 <b>소곤소곤설정(해제)</b> : 내 소리를 크게 들리게 설정/해제 <b>메모</b> : 메모 기능 실행 <b>전화번호부</b> : 전화번호부 메뉴 실행 <b>메시지</b> : 메시지 메뉴 실행 <b>송화음차단</b> : 내 소리가 들리지 않게 설정 <b>키소리안남</b> : 버튼 누르는 소리가 나지 않게 설정 <b>자기번호호출</b> : ARS 통화 중에 내 휴대전화 번호 보내기 <b>DTMF보내기</b> : ARS 통화 중에 입력한 번호 전송

# 카메라 사용법

## 프리뷰 화면 실행

실행방법



메뉴 누름



5. 신나는 애니콜  
선택 후 확인 누름



1. 카메라  
선택 후 확인 누름



1. 촬영 선택 후  
확인 누름



프리뷰 화면에서  
아이콘을 표시하려면  
2 반복해 누르세요.

단축

■ 카메라 메뉴 : [카메라 아이콘] 누름

■ 프리뷰 화면 실행 : [촬영 아이콘] 길게 누름




## 프리뷰 화면 설명



▲ 아이콘 표시 상태

항 목	설	명	실 행 방 법
	<b>촬영 모드 선택</b> <ul style="list-style-type: none"><li> : 일반촬영</li><li> : 분할촬영</li><li> : 동영상 촬영</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li> : 연속촬영</li><li> : 야간촬영</li><li> : 전용용 동영상</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>● 1 누른 후 <b>Music</b> /   눌러 선택 후 <b>확인</b> 누름</li><li>● 1 반복해 누름</li></ul>
	<b>화면 표시 상태 바꾸기</b> <ul style="list-style-type: none"><li> : 아이콘 숨김</li><li> : 가이드 라인</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li> : 아이콘 표시</li><li> : 저장 영역</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>● 2 누른 후 <b>Music</b> /   눌러 선택 후 <b>확인</b> 누름</li><li>● 2 반복해 누름</li></ul>
	<b>타이머 시간 선택</b>		<ul style="list-style-type: none"><li>● 3 누른 후 <b>Music</b> /   눌러 선택 후 <b>확인</b> 누름</li><li>● 3 반복해 누름</li></ul>
	<b>사진/동영상 보기</b>		<ul style="list-style-type: none"><li>● 0 누른 후 <b>확인</b> 누름</li><li>● 0 반복해 누름</li></ul>

### ※ 외부 화면으로 촬영하려면

폴더 닫힌 상태에서  길게 누른 후  눌러 **예** 선택 후  눌러 촬영하세요.

- 일반촬영만 가능합니다.
  - 촬영한 사진은 자동으로 저장됩니다.
- 애니콜 앱**에서 확인하세요.

현재 상태 표시					
 540 480	사진 크기	 화질	<b>AUTO</b>	화이트밸런스	

항 목	설 명	실 행 방 법
 1	줌 배율 선택	<b>Music</b> /   또는  /  눌러 선택
 5	화면 밝기 선택	 /  눌러 선택



## 사진/동영상 촬영

### 촬영 에티켓

- 타인의 승낙 없이 함부로 사진/동영상을 촬영하지 마세요.
- 사진/동영상 촬영이 금지된 장소에서 함부로 촬영하지 마세요.
- 타인의 사생활을 침해하거나 비밀 정보가 노출될 우려가 있는 곳에서 사진/동영상을 촬영하지 마세요.



- 카메라가 실행된 상태에서 2분 동안 사용하지 않으면 대기 상태로 전환됩니다.
- 휴대전화에 저장할 수 있는 사진 개수 및 동영상 시간은 81쪽을 참조하세요.
- 촬영음, 외부화면 촬영유지, 자동 저장, 앨범 잠금을 선택해 원하는 환경으로 설정할 수 있습니다.(75쪽)
- 사진 크기가 최대일 경우 줌 기능이 지원되지 않습니다.
- 동영상 촬영 시 버튼 조작을 할 경우 조작음이 녹음될 수 있습니다.
- 사진을 촬영할 때는 촬영하고자 하는 대상이 정지해 있는 것이 좋습니다. 카메라 센서가 노출을 자동으로 조절하는 데 시간이 필요하기 때문입니다.
- 조명이 밝은 실내나 실외에서 촬영하는 것이 좋습니다. 만일 어두운 곳이나 흐린 날씨에 실외에서 촬영한다면 사진의 밝기를 최대한 밝게 조절하세요.
- 파일명 입력 시 일부 특수문자는 사용할 수 없습니다.



### 일반 촬영/야간 촬영

- 일반촬영 : 기본 사진 촬영
- 야간촬영 : 주변이 어두울 때 화면 밝기를 최대한 밝게하여 촬영

1 프리뷰 화면에서 **1** 누른 후  
**일반촬영** 또는 **야간촬영** 선택

2 촬영 환경 선택

- 줌 배율 및 밝기 조절(22쪽)
- (야간촬영 상태에서는 밝기 조절을 할 수 없습니다.)
- 촬영 옵션(26~27쪽)

3 촬영하려면 **확인** 또는 누름

4 저장하려면 **확인** 또는 누름

- 상/하 또는 좌/우로 이동하려면 / 또는 / 누름
- 회전하려면 **NAVE** 누름
- 전송, 평상시 화면 설정, 전화번호부 설정하려면 **메뉴** 누름


5 파일이름 입력 후 **확인** 또는 누름



## → 사진/동영상 촬영




 **연속 촬영** - 움직이는 대상이나 표정의 변화를 포착하기 좋은 촬영 방법



- 1 프리뷰 화면에서 **1** 누른 후 **연속촬영** 선택
- 2 **메뉴** 눌러 **연속촬영횟수** 선택 후 촬영 횟수 선택
- 3 촬영 환경 선택
  - 줌 배율 및 밝기 조절(22쪽)
  - 촬영 옵션(26~27쪽)
- 4 촬영하려면 **확인** 또는  누름
- 5 저장하려면 **확인** 또는  누름
  - 저장하지 않을 사진 선택 후 **NATE** 눌러  해제
  - 크게 보려면 **메뉴** 누름
- 6 파일이름 입력 후 **확인** 또는  누름

 **분할 촬영** - 여러 장면을 촬영해 한 장의 사진에 등분하여 저장



- 1 프리뷰 화면에서 **1** 누른 후 **분할촬영** 선택
- 2 **메뉴** 눌러 **사진분할** 선택 후 분할 횟수 선택, **분할촬영모드** 선택 후 자동 또는 수동 모드 선택
  - **자동**: 셔터를 누르면 선택한 분할 매수를 연속 촬영
  - **수동**: 한 장면씩 촬영할 때마다 셔터 눌러 촬영
- 3 촬영 환경 선택
  - 줌 배율 및 밝기 조절(22쪽)
  - 촬영 옵션(26~27쪽)
- 4 촬영하려면 **확인** 또는  누름
- 5 저장하려면 **확인** 또는  누름
  - 회전하려면 **NATE** 누름
  - 전송, 평상시 화면 설정, 전화번호부 설정하려면 **메뉴** 누름
- 6 파일이름 입력 후 **확인** 또는  누름



## 동영상 촬영

- 1 프리뷰 화면에서 **1** 누른 후 **동영상촬영** 선택
- 2 **메뉴** 눌러 **프레임수** 선택 후 프레임 수 선택
- 3 촬영 환경 선택
  - 줌 배율 및 밝기 조절(22쪽)
  - 촬영 옵션(26~27쪽)
- 4 촬영하려면 **확인** 또는 **[화]** 누름
  - 일시 정지/계속 촬영하려면 **메뉴** 반복해 누름
- 5 촬영을 끝내려면 **확인** 또는 **[화]** 누름
- 6 저장하려면 **확인** 또는 **[화]** 누름
  - 미리 보려면 **NATE** 누름
  - 취소하려면 **메뉴** 누름
- 7 파일이름 입력 후 **확인** 또는 **[화]** 누름




## 전송용 동영상 촬영

- 1 프리뷰 화면에서 **1** 누른 후 **전송용 동영상** 선택
- 2 **메뉴** 눌러 **프레임수** 선택 후 프레임 수 선택
- 3 촬영 환경 선택
  - 줌 배율 및 밝기 조절(22쪽)
  - 촬영 옵션(26~27쪽)
- 4 촬영하려면 **확인** 또는 **[화]** 누름
  - 일시 정지/계속 촬영하려면 **메뉴** 반복해 누름
- 5 촬영을 끝내려면 **확인** 또는 **[화]** 누름
- 6 저장하려면 **확인** 또는 **[화]** 누름
  - 미리 보려면 **NATE** 누름
  - 전송하려면 **메뉴** 누름
- 7 파일이름 입력 후 **확인** 또는 **[화]** 누름






## 촬영 옵션

다양한 촬영 옵션을 이용하여 자신이 원하는 이미지에 가까운 사진 및 동영상을 촬영할 수 있습니다.

옵션	설명	선택 방법
<b>사진크기★</b> 	<p>용도에 따라 사진의 크기를 선택할 수 있습니다. 사진의 크기가 클수록 선명하게 인화할 수 있으나, 저장 용량은 늘어나게 됩니다.</p> <p>예) 인화, 보관용 : 고해상도 전송, 웹 게시판용 : 저해상도</p>	<p>프리뷰 화면에서 <b>메뉴</b> 누름 ➔ <b>사진크기</b> 선택 ➔ 크기 선택 후 <b>확인</b> 누름</p>
<b>화질★</b> 	<p>사진 화질을 <b>고급, 중급, 보통</b>으로 선택할 수 있습니다.</p>	<p>프리뷰 화면에서 <b>메뉴</b> 누름 ➔ <b>화질</b> 선택 ➔ 화질 선택 후 <b>확인</b> 누름</p>
<b>화이트밸런스 WB</b>	<p>색상은 주변의 빛에 영향을 받습니다. 예를 들어 같은 꽃을 다른 조명 조건(태양광, 흐린날, 백열등, 형광등 등)에서 보면 색상이 다르게 보입니다. 현재 눈으로 보고 있는 색상에 가까운 사진을 촬영하고 싶다면 화이트밸런스의 값을 현재의 조명과 유사한 조건으로 선택하세요.</p>	<p>프리뷰 화면에서 <b>메뉴</b> 누름 ➔ <b>화이트밸런스</b> 선택 ➔ 조명 선택 후 <b>확인</b> 누름</p>
<b>측광방식★</b> 	<p>화면에 분포된 빛을 측정하여 밝기를 자동으로 조절하는 기능입니다.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● <b>일반</b> : 화면 전체를 분할하여 모두 측정한 후 평균값으로 적용(풍경 사진)</li> <li>● <b>스팟</b> : 중앙 부분만 측정(인물 사진)</li> </ul>	<p>프리뷰 화면에서 <b>메뉴</b> 누름 ➔ <b>측광방식</b> 선택 ➔ 방식 선택 후 <b>확인</b> 누름</p>

★ 동영상/전송용 동영상 촬영 상태에서는 선택할 수 없습니다.



옵션	설명	선택 방법
특수효과	 그레이, 세피아, 그린, 아쿠아, 네거티브의 특수 효과를 적용하여 자신이 원하는 화면으로 촬영하는 기능입니다.	프리뷰 화면에서 <b>메뉴</b> 누름 → <b>특수효과</b> 선택 → <b>효과</b> 선택 후 <b>확인</b> 누름
액자끼우기★	 액자를 선택해 촬영 대상을 액자에 미리 맞추어 촬영하는 기능입니다. <ul style="list-style-type: none"> <li>● <b>액자</b>(일반촬영/야간촬영) 선택한 액자에 맞추어 사진 촬영</li> <li>● <b>애니액자</b>(연속촬영) 연속적인 액자 상황에 맞게 촬영해 애니메이션으로 만들기</li> <li>● <b>멀티액자</b>(분할촬영) 액자의 여러 공간을 하나씩 촬영해 한 장의 사진으로 만들기</li> </ul>  <ul style="list-style-type: none"> <li>● 액자끼우기 설정 시 사진의 크기가 176X144으로 자동 전환됩니다.</li> <li>● 애니액자, 멀티액자의 경우 수동 촬영만 가능합니다.</li> </ul>	프리뷰 화면에서 <b>메뉴</b> 누름 → <b>액자끼우기</b> 선택 → 액자 선택 후 <b>확인</b> 누름

★ 동영상/전송용 동영상 촬영 상태에서는 선택할 수 없습니다.

## 사진/동영상 보기

### 앨범 열기

1 대기 상태에서 누름

2 애니콜 앨범 선택

이름 변경, 앨범 잠금, 앨범 추가,  
전체 슬라이드, 앨범 삭제

3 원하는 앨범 선택해 열기



다른 앨범으로 이동하려면

1 누름 → / 눌러  
원하는 앨범 선택 또는  
앨범에 해당하는 번호 누름

	슬라이드쇼
	동영상
	MMS 메시지 전송 불가능

**알아두기** 촬영한 사진 또는 동영상은 기본앨범에 저장됩니다.  
새 앨범을 만들고 사진 또는 동영상을 선택해  
새로 만든 앨범으로 이동시킬 수 있습니다.

### 사진 보기

1 사진이 있는 앨범 열기

2 한 장씩 보려면 사진 선택 후 **확인** 누름

3 / 눌러 사진 보기

- 전체(가로) 화면으로 크게 보려면 **NATE** 누름  
(**Music** / **M** 또는 / 눌러 다른 사진 보기)



확대해서 보려면

**확인** 누름 → / 눌러 확대 보기  
(**Music** / **M** 또는 / 눌러  
확대 부분 이동 보기)

**연결 메뉴**

- (여러 장 보기 화면) 전송, 화면 설정, 삭제,  
사진 이동, 포토스튜디오, 4장(9장) 보기,  
사진 정렬, 모두 삭제, 슬라이드쇼 생성
- (여러 장 보기에서 선택) 삭제, 사진 이동,  
슬라이드쇼 생성
- (한 장 보기 화면) 전송, 화면 설정, 삭제,  
사진 이동, 포토스튜디오, 적외선 전송,  
이름/메모 변경, 상세 정보

## 동영상 보기

- 1 동영상에 있는 앨범 열기
- 2 동영상 선택 후 **확인** 누름
- 3 재생하려면 **확인** 누름
- 4 동영상 보기



일시 중지/계속 재생	NATE 반복해 누름
되감기	M 길게 누름
빨리감기	R 길게 누름
이전 동영상 보기	M 누름
다음 동영상 보기	R 누름
정지	M 누름
소리 크기 조절	▲/▼ 누름



- (여러 장 보기 화면) 메시지 전송, 삭제, 사진 이동, 4장(9장)보기, 사진 정렬, 모두 삭제
- (여러 장 보기에서 동영상 선택) 삭제, 사진 이동
- (동영상 보기 화면) 메시지 전송, 삭제, 사진 이동, 적외선 전송, 이름 변경, 상세 정보



10초 이상 재생된 상태에서 누르면 재생 중인 동영상의 처음으로 돌아갑니다.

## 슬라이드쇼 만들기/보기

### 슬라이드쇼를 만들려면

- 1 사진이 있는 앨범 열기
- 2 **NATE** 눌러 사진 선택(최대 12장)
- 3 **메뉴** 눌러 **슬라이드쇼 생성** 선택
- 4 슬라이드 편집

#### 사진 추가/교체

추가/교체할 위치  
선택 후 **확인** 누름 →  
원하는 사진 선택 후  
**확인** 누름

#### 슬라이드 순서 변경

**메뉴** 눌러 **순서 바꾸기** 선택 →  
순서 바꿀 사진 선택 후 **메뉴** 누름 →  
원하는 위치 선택 후 **메뉴** 누름 →  
완료하려면 **확인** 누름




미리보기, 순서 바꾸기, 저장, 삭제

- 5 효과 선택
  - **공통**: 사진 전체에 동일한 효과 적용
  - **개별**: 사진마다 다른 효과 적용
- 6 저장하려면 **확인** 누름
  - 미리 보려면 **메뉴** 누름
- 7 앨범 선택 후 **확인** 누름
- 8 이름 입력 후 **확인** 누름



## 슬라이드쇼 만들기/보기(계속)

### 슬라이드쇼를 보려면

- 1 슬라이드쇼가 있는 앨범 열기
- 2 슬라이드쇼() 선택
- 3 재생하려면 **확인** 누름
- 4 슬라이드쇼 보기
  - 멈추려면 **최소** 누름



- (여러 장 보기 화면) **화면 설정, 삭제, 사진 이동, 4장(9장) 보기, 사진 정렬, 모두 삭제**
- (여러 장 보기에서 선택) **삭제, 사진 이동,**
- (한 장 보기 화면) **화면 설정, 삭제, 사진 이동, 적외선 전송, 편집, 이름 변경, 상세 정보**

### 앨범에 저장된 모든 사진을 슬라이드쇼로 보려면

- 1 사진이 있는 앨범 선택
- 2 **메뉴** 눌러 **전체 슬라이드** 선택
- 3 슬라이드 시간(1초, 2초, 3초) 선택
- 4 사진 전환 효과 선택
- 5 사진 보기
  - 멈추려면 **최소** 누름



슬라이드쇼 실행 중 **Music** / **JM** 또는 **MM** / **MM** 누르면 지정한 시간보다 더 빠르게 사진을 볼 수 있습니다.



## 포토스튜디오

저장된 사진을 선택해 다양한 효과를 내거나  
동영상에서 원하는 장면을 캡처해 사진으로 저장할 수 있습니다.

대기 상태에서 누른 후 **포토스튜디오**를 선택해 원하는 효과를 낼 수 있습니다.

효 과	제 품 옵션 및 설명	실 행 방 법
<b>사진 효과</b> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>● <b>뽀샤시</b> : 화려하게/기품있게/카리스마 효과</li> <li>● <b>분위기</b> : 봄햇살/새벽/공포 효과</li> <li>● <b>영화</b> : 보통/흑백/옛날 효과</li> </ul>	<b>사진 효과</b> 선택 ➡ <b>앨범</b> 선택 ➡ <b>사진</b> 선택 ➡ 원하는 효과 선택 ➡ 비교하려면 <b>메뉴</b> 누름 ➡ 저장하려면 <b>확인</b> 누름
<b>컬러/텍스처 효과</b> 	흑백, 그린, 블루, 세피아, 스케치, 엠보스 효과를 낼 수 있습니다.	<b>컬러/텍스처 효과</b> 선택 ➡ <b>앨범</b> 선택 ➡ 사진 선택 ➡ 원하는 효과 선택 ➡ 비교하려면 <b>메뉴</b> 누름 ➡ 저장하려면 <b>확인</b> 누름
<b>사진 장식</b> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>● <b>액자</b> : 사진에 액자 넣기</li> <li>● <b>스티커</b> : 스티커 이미지 선택해 붙이기</li> <li>● <b>포토</b> : <b>포토스티커 제작</b>을 이용해 만든 스티커 붙이기</li> <li>● <b>문자</b> : 사진에 문자 넣기</li> </ul>	<b>사진 장식</b> 선택 ➡ <b>앨범</b> 선택 ➡ <b>사진</b> 선택 ➡ 액자, 스티커, 포토, 문자 중 선택 ➡ 장식을 선택하려면 <b>메뉴</b> 누름 ➡ 원하는 장식 선택 및 위치 이동 ➡ 저장하려면 <b>확인</b> 누름
<b>포토스티커 제작</b> 	사진의 특정 부분을 원하는 모양으로 도려내어 스티커를 만들 수 있습니다.	<b>포토스티커 제작</b> 선택 ➡ <b>앨범</b> 선택 ➡ 사진 선택 ➡ 스티커 모양 선택 ➡ 도려낼 부분 선택 ➡ 저장하려면 <b>확인</b> 누름
<b>동영상 캡처</b> 	동영상 화면에서 원하는 장면을 사진으로 저장할 수 있습니다.	<b>동영상 캡처</b> 선택 ➡ <b>앨범</b> 선택 ➡ 동영상 선택 ➡ 동영상 재생하려면 <b>확인</b> 누름 ➡ 캡처하려면 <b>확인</b> 누름 ➡ 저장하려면 <b>확인</b> 누름




효 과	제공 옵션 및 설명	실 행 방 법
<b>사진 합성</b> 	두 장의 사진(메인, 배경)을 합성할 수 있습니다.	<b>사진 합성</b> 선택 ➔ 메인 선택 후 <b>확인</b> 누름 ➔ 앨범 선택 ➔ 사진 선택 ➔ 배경 선택 후 <b>확인</b> 누름 ➔ 앨범 선택 ➔ 사진 선택 ➔ 합성하려면 <b>메뉴</b> 누름 ➔ 합성 종류 선택 ➔ 저장하려면 <b>확인</b> 누름
<b>사진 보정</b> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>● <b>선명도</b> : 이미지 대비를 높여 선명하게 보이게 조절</li> <li>● <b>밝기</b> : 이미지 전체 밝기 조절</li> <li>● <b>채도</b> : 채도를 높여 색을 맑게 하거나, 채도를 낮춰 색을 탁하게 조절</li> <li>● <b>블러</b> : 이미지 경계를 흐리게 만들어 부드럽게 조절</li> </ul>	<b>사진 보정</b> 선택 ➔ 앨범 선택 ➔ 사진 선택 ➔ 선명도, 밝기, 채도, 블러 선택 ➔ <b>메뉴</b> 누른 후 보정 ➔ 비교하려면 <b>메뉴</b> 누름 ➔ 저장하려면 <b>확인</b> 누름
<b>사진크기 변경</b> 	사진의 저장 크기를 변경할 수 있습니다.	<b>사진크기 변경</b> 선택 ➔ 앨범 선택 ➔ 사진 선택 ➔ 변경하려면 <b>확인</b> 누름 ➔ 원하는 크기 선택 후 <b>확인</b> 누름 ➔ 저장하려면 <b>확인</b> 누름
<b>사진 회전/대칭</b> 	사진의 회전, 상하/좌우 대칭이 가능합니다.	<b>사진 회전/대칭</b> 선택 ➔ 앨범 선택 ➔ 사진 선택 ➔ 사진 회전 및 대칭 선택 ➔ <b>Music</b> / <b>M</b> 눌러 회전/대칭 ➔ 저장하려면 <b>확인</b> 누름
<b>문자 합성</b> 	두 장의 사진(배경, 문자가 있는 사진)을 합성할 수 있습니다.	<b>문자 합성</b> 선택 ➔ 배경 선택 후 <b>확인</b> 누름 ➔ 앨범 선택 ➔ 사진 선택 ➔ 문자 선택 후 <b>확인</b> 누름 ➔ 앨범 선택 ➔ 문자가 포함된 사진 선택 후 <b>확인</b> 누름 ➔ 합성하려면 <b>메뉴</b> 누름 ➔ 저장하려면 <b>확인</b> 누름

## 사진 인쇄

데이터 통신 케이블로 휴대전화와 포토 프린터를 연결한 후 사진을 출력할 수 있습니다.

- 1 데이터 통신 케이블로 휴대전화와 포토 프린터 연결

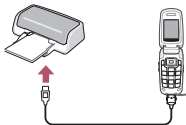

- 2 대기 상태에서 **사진** 버튼을 누른 후 **사진 인쇄** 선택
- 3 출력할 사진이 있는 앨범 열기
- 4 출력할 사진에 **NATE** 눌러 선택 후 **확인** 누름
- 5 출력 환경 설정 후 출력



- (여러 장 보기 화면) **전체 화면, 상세 정보**
- (여러 장 보기에서 선택) **전체 화면, 전체 선택, 선택 해제, 상세 정보**



- 사진 인쇄 기능을 사용 중일 때는 전화 수신이 차단됩니다.
- 적외선 수신이 가능한 포토 프린터와 적외선 통신을 이용해 사진을 출력할 수 있습니다. **에니콜 앨범** 선택 후 한 장 보기 화면에서 **메뉴** 누른 후 **적외선 전송** 선택하세요.

## 포토 On

포토 On 사이트에 사진을 올리거나 꾸미는 기능입니다. 자세한 방법은 SK Telecom 사업자에 문의하세요.


- 1 대기 상태에서 **사진** 버튼을 누른 후 **포토 On** 선택
- 2 원하는 서비스 선택해 이용



- **마이 앨범** : 앨범 만들기 및 사진 올리기 서비스
- **이용자 갤러리** : 다른 사용자가 올린 사진 보기 서비스
- **포토 갤러리** : 사이트에서 제공하는 사진 내려받기 서비스
- **포토 마법사** : 사진 꾸미기 서비스 접속
- **NATE 포토 접속** : NATE 포토 블로그 서비스 접속
- **이용/요금 안내** : 서비스 이용/요금 안내 및 버전 확인

## 사진 인화 서비스

NATE의 모바일 사진 인화 사이트에 접속해 사진을 올린 후 인화 신청을 할 수 있습니다.

- 1 대기 상태에서  누른 후  
**사진 인화 서비스** 선택



- 2 수신자, 배송주소 차례로 입력
- 3 사진을 검색하려면 **확인** 누름
- 4 사진 선택 후 **확인** 누름
  - 선택한 사진을 보려면 **메뉴** 누름
- 5 전송하려면 **NATE** 누름





# 메뉴 사용법

## Music/NATE/MONETA 메뉴



### Music

음악 감상 서비스 이용

### NATE

NATE 접속 및 관련 서비스 이용

### MONETA

금융 및 생활 관련 서비스 이용



- **즐거찾기** : 즐겨찾기 사이트 등록
  - **URL입력접속** : URL을 직접 입력하여 사이트 접속
  - **바로가기등록** : 바로가기 사이트 등록
  - **바로가기관리** : 바로가기 사이트 관리 (첫커서설정 ★, 바로가기변경, 삭제하기, 순서변경)
  - **화면초기화** : NATE 메뉴 화면 설정 초기화
- ★ 대기 화면에서 **NATE** 길게 누르면 첫커서로 설정한 서비스를 실행합니다.



Music/NATE/MONETA 서비스에 관한 자세한 내용은 SK Telecom 사업자에 문의하세요.



기능	실행 방법	실행 후 사용 방법																		
Music 홈 접속	Music 1 단축 Music 길게 누름	사이트에 접속 후 원하는 음악 파일 검색해 내려받기																		
마이앨범	Music 2	<p>최근재생곡, 전곡보기, 앨범별 보기 탭 선택 ➔ 원하는 음악 선택해 듣기</p> <div data-bbox="469 309 668 560" data-label="Image"> </div> <table border="1"> <tr> <td>일시 정지/계속 재생</td> <td>NATE</td> <td>반복 누름</td> </tr> <tr> <td>되감기</td> <td>Mv</td> <td>누름</td> </tr> <tr> <td>빨리감기</td> <td>전화</td> <td>누름</td> </tr> <tr> <td>이전 곡 재생</td> <td>M</td> <td>누름</td> </tr> <tr> <td>다음 곡 재생</td> <td>Music</td> <td>누름</td> </tr> <tr> <td>소리 크기 조절</td> <td>▲/▼</td> <td>누름</td> </tr> </table> <p><b>연결 메뉴</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● (최근재생곡/전곡보기-전곡 재생 선택) Music 홈 접속(#), Nate 접속(#), 메시지관리(#)</li> <li>● (최근재생곡-곡 선택) 앨범에 등록, 순서변경, Music 홈 접속(#), Nate 접속(#), 메시지관리(#)</li> <li>● (전곡보기-곡 선택) 앨범에 등록, 순서변경, 삭제, 음원관리, 가사 업데이트, 가사 다운로드, Music 홈 접속(#), Nate 접속(#), 메시지관리(#)</li> <li>● (앨범별 보기-폴더 선택) 새앨범추가, 앨범이름변경, 앨범삭제, Music 홈 접속(#), Nate 접속(#), 메시지관리(#)</li> <li>● (앨범별 보기-곡 선택) 순서변경, 앨범에서제외, Music 홈 접속(#), Nate 접속(#), 메시지관리(#)</li> </ul>	일시 정지/계속 재생	NATE	반복 누름	되감기	Mv	누름	빨리감기	전화	누름	이전 곡 재생	M	누름	다음 곡 재생	Music	누름	소리 크기 조절	▲/▼	누름
일시 정지/계속 재생	NATE	반복 누름																		
되감기	Mv	누름																		
빨리감기	전화	누름																		
이전 곡 재생	M	누름																		
다음 곡 재생	Music	누름																		
소리 크기 조절	▲/▼	누름																		

기능	실행 방법	실행 후 사용 방법
라이브벨	Music 3	원하는 라이브벨 선택 후 <b>NATE</b> 누름 ➔ 벨소리로 설정하려면 <b>NATE</b> 누름  콘텐츠정보, 삭제
환경 설정	Music 4	원하는 항목 선택해 사용 <ul style="list-style-type: none"> <li>● <b>기본재생음선설정</b> : 음악 재생 방법 선택</li> <li>● <b>Player스킨설정</b> : Music 메뉴 배경 스타일 선택</li> <li>● <b>재생중폴더닫기설정</b> : 재생 중에 폴더를 닫을 경우 재생 여부 선택</li> <li>● <b>미리듣기설정</b> : 마이앨범에서 선택된 음악 미리듣기 여부 선택</li> <li>● <b>가사보이기설정</b> : 음악 재생 시 가사 보이게 설정</li> <li>● <b>메모리정보</b> : 전체 메모리, 사용 메모리, 사용 가능 메모리 확인</li> </ul>  (메모리정보) 전곡삭제, 전체 예약 취소



기 능

실행 방법

실행 후 사용 방법

NATE 접속

NATE ▶ NATE

단축

NATE 길게 누름

사이트에 접속 후 원하는 콘텐츠 검색해 내려받기

메뉴 이동

Music / 또는 / 누름

메뉴 선택

NATE 또는 해당 번호 누름

이전 메뉴

누름

상위 메뉴

누름

초기 화면

NATE 길게 누름

브라우저 메뉴

누름

접속 종료

누름

히스토리, 이동, 즐겨 찾기, 유용한 도구, 도움말

@Playon

NATE ▶ @Playon

**@Playon이란?**

NATE의 콘텐츠를 내려받기 위한 전용 사이트입니다. @Playon 메뉴에는 사이트에 접속하거나 내려받은 콘텐츠의 실행 또는 사용 환경을 설정할 수 있는 기능들이 모여 있습니다.


원하는 콘텐츠 선택 후 재생

NATE 메뉴로 되돌아가기


@Playon 사이트에 바로 접속

배경 화면 바꾸기

관리, 삭제, 폴더추가, 전체삭제, 환경설정

기능	실행 방법	실행 후 사용 방법										
NATE 검색	NATE ▶ 검색	원하는 콘텐츠 검색해 내려받기										
WINC를 이용하여 인터넷 사이트 접속	NATE ▶ WINC	WINC 서비스 이용 예) 정보통신부(mic.go.kr)에 접속하려면 1 누름 ➡ NATE 누름 ➡ 메뉴 반복해 눌러 숫자 선택 ➡ 642(mic와 일치하는 키패드) + #(구분자) + 0(고유번호) 입력 후 NATE 누름 ➡ 검색하려면 NATE 누름 ➡ 해당 사이트로 접속 <b>알아두기</b> 대기 화면에서 모바일 주소(WINC) 입력 후 NATE 누르면 해당 무선 인터넷 사이트로 바로 접속합니다.										
NATE Air (방송 메시지 서비스)	NATE ▶ NATE Air	원하는 채널을 선택해 수신한 메시지 보기 <div><table><tr><td></td><td>채널별 메시지 보기</td></tr><tr><td></td><td>가장 최근에 받은 메시지 보기</td></tr><tr><td></td><td>@Playon 메뉴 실행</td></tr><tr><td></td><td>환경설정(수신상태설정, 알람음설정, 기본환경설정)</td></tr><tr><td></td><td>NATE Air 사이트 접속 후 채널 내려받기 및 변경</td></tr></table></div>		채널별 메시지 보기		가장 최근에 받은 메시지 보기		@Playon 메뉴 실행		환경설정(수신상태설정, 알람음설정, 기본환경설정)		NATE Air 사이트 접속 후 채널 내려받기 및 변경
	채널별 메시지 보기											
	가장 최근에 받은 메시지 보기											
	@Playon 메뉴 실행											
	환경설정(수신상태설정, 알람음설정, 기본환경설정)											
	NATE Air 사이트 접속 후 채널 내려받기 및 변경											



기능	실행 방법	실행 후 사용 방법
<p><b>MONETA</b></p> <p><b>MONETA란?</b> 휴대전화로 신용카드, 멤버십, 티켓, 쿠폰, 상품권 등 지갑 안의 모든 것을 칩 하나에 담아 이용할 수 있는 새로운 형태의 지갑, 결제 수단입니다. MONETA에 관한 자세한 내용은 <a href="http://www.moneta.co.kr">www.moneta.co.kr</a>을 참조하세요.</p> <p><b>MYPAGE란?</b> 모두하고 있는 카드 정보 조회, 개인 정보 및 인증서 관리, Ir/RF 지불 및 추 결제수단 등을 설정할 수 있는 서비스입니다. 자세한 사용 방법은 SK Telecom 사업자에 문의하세요.</p>	<p><b>모네타 칩이 삽입되어 있어야 합니다.</b></p> <p>원하는 서비스 선택 후 <b>NATE</b> 눌러 실행</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● <b>신용카드</b> : 신용카드 결제</li> <li>● <b>BANK</b> : 모바일 뱅킹 서비스 이용(제휴 은행에 가입해야 사용 가능)</li> <li>● <b>증권</b> : 거래 및 증권 정보 이용</li> <li>● <b>전자결제</b> : 은행 직불 및 휴대폰 결제 서비스</li> <li>● <b>교통충전</b> : 교통 카드 사용</li> <li>● <b>금융정보</b> : 증권/금융 정보 서비스 이용</li> <li>● <b>티켓/상품권</b> : 티켓 예매 및 상품권 구입</li> <li>● <b>쇼핑몰</b> : 쇼핑몰 사이트 접속해 이용</li> <li>● <b>모네타세상</b> : 모네타 세상 서비스 이용</li> </ul> <p><b>MYPAGE를 사용하려면</b></p> <p><b>메뉴 누름</b> ➡ 항목 선택해 관리 및 원하는 환경으로 설정</p> <p><b>MONETA 칩 발급하기</b></p> <p>MONETA 칩을 발급 받아야 합니다. 가까운 SK Telecom 지점 또는 해당 홈페이지(<a href="http://www.moneta.co.kr">www.moneta.co.kr</a>)에 접속해 신청할 수 있습니다.</p> <p><b>알아두기</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 카드 결제 시 지불 설정이 적외선(IrDA)인 경우 적외선 포트에 가까이 대고, 무선결제(RF)이면 배터리 부분을 가까이 대세요.</li> <li>● 비밀번호 입력 오류가 3회~7회 발생하면 카드 결제를 사용할 수 없습니다. 해당 카드사에 문의하세요.</li> <li>● 교통카드 기능이 있는 칩을 사용할 경우, 수신기가 인식할 수 있도록 수신기에 밀착시켜 사용하세요. 수신기에 따라 인식이 안 될 수 있습니다.</li> <li>● 휴대전화의 전원이 꺼져 있어도 교통카드 기능을 이용할 수 있습니다.</li> </ul>	<p><b>MONETA 칩 설치하기</b></p> <p>배터리를 빼고 MONETA 칩을 끼우세요.</p> 




## T 서비스 메뉴

### 실행방법



메뉴 누름

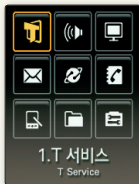

1.T서비스  
선택 후 확인 누름



원하는 기능  
선택 후 확인 누름

### 실행할 수 있는 기능

- **글로벌 로밍** : 국내에서 사용 중인 휴대전화를 해외에서도 사용
- **M고객센터 접속** : 고객센터 서비스 이용
- **T 부가 서비스** : SK Telecom 사업자에서 제공하는 부가 서비스 신청 및 이용
- **NATE** : NATE 접속 및 관련 서비스 이용
- **MONETA** : 금융 및 생활 관련 서비스 이용
- **\*\*114** : NATE에 접속해 위치 정보를 활용한 전화번호 안내 서비스 이용






T 서비스 메뉴에 관한 자세한 내용은 SK Telecom 사업자에 문의하세요.



메뉴  
사용법
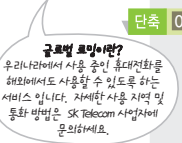
## → T 서비스 메뉴

기 능	실행 방법	실행 후 사용 방법
<b>글로벌 로밍</b> 	<b>메뉴 1 1</b> <b>단축 0 길게 1 누름</b>	해당 지역 선택 <ul style="list-style-type: none"> <li>● <b>한국(SKTelecom)</b> : 국내에서 사용</li> <li>● <b>자동선택</b> : 해외에서 국제로밍(A)/(B) 구분 없이 서비스 이용</li> <li>● <b>A 지역(중국 등)</b> : 중국, 태국, 홍콩, 뉴질랜드, 괌, 사이판, 대만, 이스라엘, 미국 일부 지역에서 서비스 이용</li> <li>● <b>B 지역(미국 등)</b> : 호주, 캐나다, 미국(주요 지역) 등에서 서비스 이용</li> </ul>
<b>M고객센터 접속</b>	<b>메뉴 1 2</b>	고객센터 서비스 이용하기
<b>T 부가 서비스</b>	<b>메뉴 1 3</b>	원하는 항목 선택해 서비스 이용하기  자세한 내용은 SK Telecom 사업자에 문의하세요.
<b>NATE 접속</b>	<b>메뉴 1 4</b>	NATE 접속 및 관련 서비스 이용하기(38쪽)
<b>MONETA</b>	<b>메뉴 1 5</b>	금융 및 생활 관련 서비스 이용하기(40쪽)
<b>※※114 서비스</b>	<b>메뉴 1 6</b>	사이트에 접속 후 원하는 업종 검색해 전화번호 찾기  사용자가 현재 위치한 주변 업소의 전화번호, 주소, 지도 등을 검색하거나 안내받을 수 있습니다. 자세한 내용은 SK Telecom 사업자에 문의하세요.





## 소리 메뉴


### 실행방법



메뉴 누름



2.소리  
선택 후 확인 누름

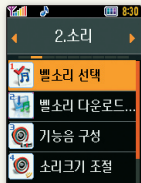

원하는 기능  
선택 후 확인 누름

### 실행할 수 있는 기능

- 벨소리 선택 : 전화 올 때 알람 방법 및 전화 벨소리 선택
- 벨소리 다운로드 접속 :  
NATE 접속 후 원하는 벨소리 내려받기
- 기능음 구성 : 각 기능별 소리 선택
- 소리크기 조절 : 상황별 소리 크기 선택
- 매시간 알람 설정 : 매시간 알람 설정 및 알람음 선택



## → 소리 메뉴

기 능	실행 방법	실행 후 사용 방법
벨소리 선택	메뉴 2 1	<p><b>전화 올 때의 알림 방법을 설정하려면</b></p> <p>벨/진동 선택 ➔ 원하는 상태(벨소리, 음성벨, 진동, 무음, 진동 후 벨, 벨 점점 크게) 선택</p> <p><b>알아두기</b> 😊 음성벨을 선택한 경우 전화가 오면 음성으로 전화번호 또는 전화번호부에 등록된 이름을 들려줍니다.</p> <p><b>수신벨을 선택하려면</b></p> <p>애니콜 벨, 다운로드 벨, 다운로드 PC벨 선택 ➔ 원하는 벨소리 목록 선택 ➔ 벨소리 선택</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● <b>애니콜 벨</b> : 기본으로 제공되는 멜로디 또는 벨소리</li> <li>● <b>다운로드 벨</b> : NATE, <a href="http://www.anycall.com">www.anycall.com</a> 등에서 내려받은 벨소리</li> <li>● <b>다운로드 PC벨</b> : PC Manager Plus 또는 적외선 통신으로 내려받은 벨소리</li> </ul> <p><b>알아두기</b> 😊 <b>애니콜 벨의 리듬 믹스</b> 벨소리는 벨과 진동이 동시에 울리며, 일부 기능(모닝콜, 알람 등)의 알림음으로 설정할 수 없습니다.</p>
벨소리 다운로드 접속	메뉴 2 2	원하는 벨소리 검색해 내려받기
기능음 구성	메뉴 2 3	전체음 또는 개별 기능음 선택 ➔ 소리 선택
소리크기 조절	메뉴 2 4	설정할 항목 (수신벨, 수화음, 버튼음, 기능음, 메시지, 모닝콜, 알람음, 걸 때, 끌 때) 선택 ➔ 소리 크기 조절
메시지 알림 설정	메뉴 2 5	설정 선택 ➔ 알림 시간대 입력 ➔ 알림음 종류(여성목소리, 뽀꾸기, 아이목소리) 선택



## 화면 메뉴

### 실행방법



메뉴 누름



3.화면  
선택 후 확인 누름





원하는 기능  
선택 후 확인 누름

### 실행할 수 있는 기능

- **배경화면 꾸미기** : 평상시, 전화 올 때/걸 때, NATE 접속할 때, 휴대전화 전원 켜 때/꺼 때 표시되는 화면 선택
- **배경화면 다운로드 접속** : NATE 접속 후 원하는 배경화면 내려받기
- **외부화면 꾸미기** : 외부 화면의 배경 이미지 선택, 시계/문구 디자인 또는 음악 파일 재생 시 표시될 이미지 선택
- **메인메뉴 모양 선택** : 대기 상태에서 메뉴 누르면 나타나는 화면 선택
- **글씨 모양/크기 선택** : 화면 글씨 모양/크기 선택
- **전화번호 숫자모양 선택** : 대기 상태에서 번호 입력 시 나타나는 숫자 크기, 색상/배경, 애니다이얼, 키짱친구 선택
- **조명 설정** : 화면조명 시간, 화면밝기 조정, 버튼조명 절전기능, 외부화면 선포명도 설정




메뉴  
사용법

기 능	실행 방법	실행 후 사용 방법
평상시 화면 꾸미기	메뉴 3   1   1	<p><b>배경 이미지를 꾸미려면</b></p> <p>배경 이미지 선택 ➡ 원하는 이미지 목록 선택 ➡ 이미지 선택</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 기본 이미지 : 기본으로 제공되는 이미지 (자동 바꾸기로 설정하면 기능을 실행 할 때마다 또는 폴더를 열 때마다 기본 이미지로 저장된 다른 이미지로 배경 이미지가 바뀝니다.)</li> <li>● 애니콜 앨범 : 애니콜 앨범에 저장된 사진</li> <li>● 다운로드 이미지 : NATE 또는 <a href="http://www.anycall.com">www.anycall.com</a>에서 내려받은 이미지</li> <li>● 나만의 이미지 : PC Manager Plus 또는 적외선 통신으로 내려받은 이미지</li> </ul> <p><b>시계/기능 화면을 꾸미려면</b></p> <p>기능화면 선택 선택 ➡ 달력, 단축번호, Today, 일정, 할일, 듀얼 시계 등을 선택 (미리보려면 메뉴 누름)</p> <p><b>화면 문구를 설정하려면</b></p> <p>화면문구 설정 선택 ➡ 표시 방법 선택 ➡ 문구 입력 ➡ 문구 위치, 색상 및 명도 선택 (미리보려면 메뉴 누름)</p> <p> 입력한 화면 문구는 기능화면 해제 시 반영됩니다.</p> <p><b>시계 디자인을 선택하려면</b></p> <p>시계 디자인 선택 ➡ 시계 종류, 위치 선택(미리보려면 메뉴 누름)</p> <p> 선택한 시계 디자인은 기능화면 해제 시 반영됩니다.</p>

기 능	실행 방법	실행 후 사용 방법
평상시 화면 꾸미기 (계속)	메뉴 3 1 1	<p><b>확인할 내용 표시를 설정하려면</b></p> <p><b>확인할 내용 표시 설정</b> 선택 ➡ 원하는 표시 방법 선택</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● <b>설정</b> : 내용을 확인하지 않은 상태에서 폴더를 닫고 열거나 휴대전화를 껐다 켜도 확인할 내용을 대기 화면에 계속 표시 (내용을 확인하려면 <b>확인</b>, 종료하려면 <b>☎</b> 또는 <b>취소</b> 누름)</li> <li>● <b>한번만</b> : 내용을 확인하지 않은 상태에서 폴더를 닫고 열거나 <b>메뉴</b> 또는 숫자 버튼 입력으로 화면이 바뀌면 확인할 내용을 대기 화면에 표시 안 함 (내용을 확인하려면 <b>확인</b>, 종료하려면 <b>☎</b> 또는 <b>취소</b> 누름)</li> <li>● <b>해제</b> : 확인할 내용 표시 안 함</li> </ul>
전화 올 때/걸 때, NATE 접속할 때, 전원 켜 때/끄 때 나타나는 화면 꾸미기	메뉴 3 1	<p><b>전화 올 때, 전화 걸 때, NATE 접속할 때, 전원 켜 때, 전원 끌 때</b> 선택 ➡</p> <p>원하는 이미지 목록 선택 ➡ 이미지 선택</p> <p>(<b>자동 바꾸기</b>로 설정하면 해당 기능을 실행할 때마다 기본 이미지로 저장된 다른 이미지로 배경 이미지가 바뀝니다.)</p>
배경화면 다운로드 접속	메뉴 3 2	원하는 배경화면 검색해 내려받기

## → 화면 메뉴

기 능	실행 방법	실행 후 사용 방법
외부화면 꾸미기	메뉴 3 3	<p><b>외부화면 배경 이미지를 바꾸려면</b></p> <p>배경 이미지 선택 ➡ 원하는 이미지 목록 선택 ➡ 이미지 선택</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 기본 이미지 : 기본으로 제공되는 이미지</li> <li>● 애니콜 앨범 : 애니콜 앨범에 저장된 사진</li> </ul> <p><b>외부화면 시계 디자인을 선택하려면</b></p> <p>시계 디자인 선택 ➡ 시계 선택 (중간시계와 작은시계 선택 시 표시위치, 색상, 명도 선택)</p> <p><b>외부화면 문구를 설정하려면</b></p> <p>화면문구 설정 선택 ➡ 표시 방법 선택 ➡ 문구 입력 ➡ 문구 색상, 명도 선택</p> <p><b>음악 파일 재생 중 표시될 외부화면을 선택하려면</b></p> <p>뮤직 디자인 선택 ➡ 원하는 이미지 선택</p>
메인메뉴 모양 선택	메뉴 3 4	메인메뉴 모양 선택 선택 ➡ 블럭 메뉴 또는 하이라이트 메뉴 선택

기 능	실행 방법	실행 후 사용 방법
글씨 모양/크기 선택	메뉴 3   5	<p><b>글씨 모양을 선택하려면</b> 글씨 모양 선택 ➔ 원하는 서체 종류, 색상 및 명도 선택</p> <p><b>글씨 크기를 선택하려면</b> 글씨 크기 선택 ➔ 원하는 크기(일반크기, 크게보기) 선택</p>
전화번호 숫자모양 선택	메뉴 3   6	<p>숫자크기 선택 ➔ 다이얼 숫자 크기 선택            색상/배경 선택 ➔ 다이얼 숫자 색상 선택 ➔ 배경색 선택            애니다이얼 선택 ➔ 원하는 이미지 효과 선택            킷짱친구 선택 ➔ 원하는 이미지 선택</p> <p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● <b>애니다이얼</b>은 다이얼 숫자 버튼을 누를 때마다 애니메이션 효과 (잉크펜, 메모보드)가 표시됩니다. 애니다이얼을 설정한 상태에서 <b>숫자크기, 색상/배경</b>을 선택하면 애니다이얼 해제 후 반영됩니다.</li> <li>● <b>킷짱친구</b>는 다이얼 숫자에 해당하는 이미지가 등록되어 숫자 버튼을 누를 때마다 각 숫자 버튼에 해당하는 사운드와 킷짱 이미지가 표시되며 NATE에 접속 후 내려받을 수 있습니다. 킷짱친구를 설정한 상태에서 <b>숫자크기</b>를 선택하면 킷짱친구 해제 후 반영됩니다.</li> <li>● 애니다이얼, 킷짱친구 중 하나를 선택하면 다른 하나는 자동으로 해제됩니다.</li> </ul> </p>
조명 설정	메뉴 3   7	<p>화면조명 시간 선택 ➔ 화면 켜짐 시간 선택            화면밝기 조정 선택 ➔ 원하는 단계 선택            버튼조명 절전기능 선택 ➔ 절전 조명 또는 일반 조명 선택            외부화면 선명도 조절 선택 ➔ 원하는 단계 선택</p>





## 메시지 메뉴


### 실행방법



메뉴 누름



4.메시지  
선택 후 확인 누름

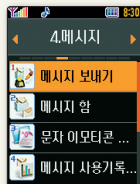

원하는 기능  
선택 후 확인 누름

### 실행할 수 있는 기능

- **메시지 보내기** : 문자 메시지 또는 MMS 메시지 작성
- **메시지 함** : 보관함에 수신 또는 저장된 메시지 관리
- **문자 이모티콘 보내기** : 상용 문구 및 이모티콘 작성 및 사용
- **메시지 사용기록 보기** : 수신 또는 발신 메시지 사용 기록 확인
- **이메일 보기** : 이메일 보내기/받기 및 보관함 관리
- **MMS 첨부파일함** : 콘텐츠 확인 및 관리, NATE 콘텐츠 샵 접속
- **스팸 메시지 차단** : 스팸 메시지 차단 설정 및 관리

단축



누름



기 능	실행 방법	실행 후 사용 방법
-----	-------	------------

## 메시지 보내기

메뉴 4 1

단축



길게 누름

문자 메시지는 한글 40자(영문 80자) 이하의 메시지를 말하며, MMS 메시지는 장문의 편지, 사진/동영상/음악 등 휴대전화에 저장된 멀티미디어 파일을 첨부해 상대방의 휴대전화 또는 전자우편(E-mail)으로 전송할 수 있는 메시지입니다.

## 문자 메시지를 보내려면

메시지 입력 ➡ 메시지 수신 번호 입력 ➡ **확인** 눌러 전송

## MMS 메시지를 보내려면

메시지 입력 ➡ 메시지 수신 번호 또는 이메일 주소 입력 ➡ **확인** 눌러 전송



	문자 메시지 작성 상태
	MMS 메시지 작성 상태

- 편지지를 적용하려면 **편지지**로 이동 후 **확인** 누름 ➡ 원하는 편지지 선택  
(NATE에 접속해 콘텐츠를 내려받으려면 **#** 누름)
- 아바타를 삽입하려면 **아바타**로 이동 후 **확인** 누름 ➡ 원하는 아바타 선택 ➡ 아바타 이름 입력  
(NATE에 접속해 콘텐츠를 내려받으려면 **#** 누름)
- 멀티미디어 파일을 첨부하려면 **첨부**로 이동 후 **메뉴** 누름 ➡ 원하는 항목 선택 후 파일 선택

















- (내용 입력) **글자색**, **MMS 이모티콘**, **문자 이모티콘**, **상용구**, **전화번호 추가**, **임시보관함 저장**
- (첨부) **사진 첨부**, **음악 첨부**, **동영상 첨부**, **그림 첨부**, **첨부 삭제**, **미리보기**
- (받는 이) **전화번호 검색**, **최근기록 보기**, **이메일 입력**, **수신 확인 요청**






- 편지지, 아바타, MMS 이모티콘을 선택해 메시지를 꾸미거나 멀티미디어 파일을 첨부한 경우 또는 한글 40자(영문 80자)를 초과하여 입력한 경우 MMS 메시지로 전송됩니다.
- MMS 메시지로 전송할 경우 MMS 메시지 이용 요금이 부과됩니다. 요금에 대한 자세한 내용은 SK Telecom 사업자에 문의하세요.





메뉴 사용법

기	능	실행 방법	실행 후 사용 방법								
메시지 함	메뉴 4 2	<p><b>받은 문자/MMS 메시지를 확인하려면</b></p> <p>받은 메시지 선택 ➡ 메시지 확인하기</p> <div></div> <table><tr><td></td><td>새 문자 메시지</td></tr><tr><td></td><td>확인한 문자 메시지</td></tr><tr><td></td><td>새 MMS 메시지</td></tr><tr><td></td><td>확인한 MMS 메시지</td></tr></table> <ul style="list-style-type: none"><li>● 메시지를 선택하려면 <b>NATE</b> 누름</li><li>● 상대방에게 전화를 걸려면  누름</li><li>● 메시지 내용을 보려면 <b>확인</b> 누름</li></ul>		새 문자 메시지		확인한 문자 메시지		새 MMS 메시지		확인한 MMS 메시지	<div><div><b>연결 메뉴</b></div><ul style="list-style-type: none"><li>● 문자 메시지 (목록) <b>답장하기, 삭제하기, 발신자 정보, 전달하기, 번호 저장, 스팸등록, 보관함으로, 전체삭제</b> (선택) <b>보관함으로, 체크 메시지 삭제, 체크 모두 해제</b> (보기) <b>답장하기, 삭제하기, 발신자 정보, 전달하기, 번호 저장, 보관함으로</b></li><li>● MMS 메시지 (목록) <b>답장하기, 삭제하기, 발신자 정보, 전달하기, 번호 저장, 스팸등록, 보관함으로, 전체삭제</b> (선택) <b>보관함으로, 체크 메시지 삭제, 체크 모두 해제</b> (보기) <b>답장하기, 삭제하기, 발신자 정보, 전달하기, 번호 저장, 보관함으로, 첨부파일 저장</b></li></ul></div>
	새 문자 메시지										
	확인한 문자 메시지										
	새 MMS 메시지										
	확인한 MMS 메시지										

기 능	실행 방법	실행 후 사용 방법
메시지 함 (계속)	메뉴 4 2	<p><b>음성 메시지를 확인하려면</b></p> <p>음성 메시지 선택 ➡ 메시지 확인하기</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 음성 메시지를 확인하려면 <b>확인</b> 누름</li> <li>● 호출번호로 전화를 걸려면 <b>☎</b> 누름</li> </ul> <p><b>연결 메뉴</b> 삭제하기, 번호 저장, 전체삭제</p> <p><b>연락처</b> 대기 상태에서 음성 메시지 사서함 센터에 바로 연결하려면 <b>*89☎</b> 을 누르세요.</p> <p><b>보낸 메시지 확인하려면</b></p> <p>보낸 메시지 선택 ➡ 메시지 확인하기</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 문자 메시지 (목록) <b>작성/전송, 삭제하기, 수신자 정보, 번호 저장, 보관함으로, 전체삭제, (선택) 보관함으로, 체크 메시지 삭제, 체크 모두 해제 (보기) 작성/전송, 삭제하기, 수신자 정보, 번호 저장, 보관함으로</b></li> <li>● MMS 메시지 (목록) <b>작성/전송, 삭제하기, 수신자 정보, 번호 저장, 보관함으로, 전체삭제 (선택) 보관함으로, 체크 메시지 삭제, 체크 모두 해제 (보기) 작성/전송, 삭제하기, 수신자 정보, 번호 저장, 보관함으로</b></li> </ul>

기 능	실행 방법	실행 후 사용 방법
메시지 함 (계속)	메뉴 4 2	<p><b>영구 보관 메시지를 확인하려면</b></p> <p>영구 보관함 선택 ➡ 메시지 확인하기</p> <p> ● 받은 메시지 (목록) <b>답장하기, 삭제하기, 발신자 정보, 전달하기, 번호 저장, 전체삭제</b>  (선택) <b>체크 메시지 삭제, 체크 모두 해제</b>  (보기) <b>답장하기, 삭제하기, 발신자 정보, 전달하기, 번호 저장</b></p> <p>● 보낸 메시지 (목록) <b>작성/전송, 삭제하기, 수신자 정보, 번호 저장, 전체삭제</b>  (선택) <b>체크 메시지 삭제, 체크 모두 해제</b>  (보기) <b>작성/전송, 삭제하기, 수신자 정보, 번호 저장</b></p> <p><b>임시 보관 메시지를 확인하려면</b></p> <p>임시 보관함 선택 ➡ 메시지 확인하기</p> <p> ● (목록) <b>삭제하기, 전체삭제</b>  ● (선택) <b>체크 메시지 삭제, 체크 모두 해제</b></p> <p><b>스팸 메시지를 확인하려면</b></p> <p>스팸 메시지 선택 ➡ 메시지 확인하기</p> <p> ● (목록) <b>답장하기, 삭제하기, 발신자 정보, 전달하기, 번호 저장, 전체삭제, 수신함으로</b>  ● (선택) <b>체크 메시지 삭제, 체크 모두 해제</b>  ● (보기) <b>답장하기, 삭제하기, 발신자 정보, 전달하기, 번호 저장, 수신함으로</b></p>

기 능	실행 방법	실행 후 사용 방법
문자 이모티콘 보내기	메뉴 4 3	<p><b>애니콜 이모티콘을 관리하려면</b></p> <p>원하는 이모티콘 목록 선택 ➡ 이모티콘 선택(다른 이모티콘 목록을 선택하려면  /  누름) ➡ 이모티콘을 보내려면 <b>확인</b> 누름 (이모티콘을 편집하려면 <b>메뉴 1</b> 누름) ➡ 메시지 보내기 상태(51쪽)</p> <p> <b>편집</b></p> <p> 이모티콘을 편집하여 저장하면 <b>내 이모티콘</b>으로 저장됩니다.</p> <p><b>나만의 이모티콘을 만들려면</b></p> <p>내 이모티콘 선택 ➡ <b>메뉴 1</b> 누름 ➡ 이모티콘 작성</p> <p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● (목록) 이모티콘 추가, 편집, 삭제, 모두삭제</li> <li>● (보기) 편집, 삭제</li> </ul> </p>
메시지 사용기록 보기	메뉴 4 4	<p><b>최근 메시지 기록을 보려면</b></p> <p>최근 사용목록 선택 ➡ 발신 또는 수신 메시지 확인</p> <p> 메시지 보내기, 스팸으로 등록, 수신 거부 등록, 전화번호 저장, 삭제, 모두 삭제</p> <p><b>이번 달 메시지 또는 총 메시지 기록을 보려면</b></p> <p>이번달 메시지 개수 또는 총 메시지 개수 선택 ➡ 발신 또는 수신 횟수 확인 (삭제하려면 해당 항목 선택 후 <b>메뉴</b> 누름)</p>
이메일 보기	메뉴 4 5	<p>NATE 접속 후 저장된 메일 확인하기</p> <p> nate.com 계정의 이메일을 이용하고 있는 경우에만 사용할 수 있습니다.</p>

기 능	실행 방법	실행 후 사용 방법
MMS 첨부파일함	메뉴 4 6	<p>원하는 보관함 선택 → 콘텐츠 선택 후 확인 및 사용</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 사진 : 촬영한 사진</li> <li>● 그림 : NATE에서 내려받은 이미지</li> <li>● 음악 : 기본 제공되는 멜로디, NATE에서 내려받은 음악 또는 녹음한 파일</li> <li>● 동영상 : 촬영한 동영상 또는 NATE에서 내려받은 동영상</li> <li>● NATE 콘텐츠 샵 : NATE 콘텐츠 샵에 접속해 콘텐츠 내려받기</li> </ul> <p> (사진, 그림) 메시지로 보내기, 배경화면 설정, 파일명변경, 삭제하기, 전체 삭제</p> <p>(음악) 메시지로 보내기, 벨소리 설정, 녹음하기, 파일명변경, 삭제하기, 전체 삭제</p> <p>(동영상) 메시지로 보내기, 파일명변경, 삭제하기, 전체 삭제</p>
스팸 메시지 차단	메뉴 4 7	<p><b>스팸 메시지를 차단하려면</b></p> <p>스팸 차단 설정 선택 → 설정 선택</p> <p><b>스팸 번호, 문자열을 등록하려면</b></p> <p>스팸 전화번호 추가 선택 → 메뉴 1 누름 → 번호 입력</p> <p>스팸 문자열 추가 선택 → 메뉴 1 누름 → 문자열 입력</p> <p> (전화번호/문자열 등록 후) 신규 등록, 편집, 삭제, 모두 삭제</p>



## 신나는 애니콜 메뉴

### 실행방법



메뉴 누름



5. 신나는 애니콜  
선택 후 **확인** 누름



원하는 기능  
선택 후 **확인** 누름


### 실행할 수 있는 기능

- **카메라** : 사진/동영상 촬영 및 앨범 관리 (21쪽)
- **적외선 통신** : 적외선 통신으로 데이터 주고 받기
- **엔터테인먼트** : 간단하게 즐길 수 있는 게임
- **애니콜 음성기능** : 음성메모, 자동응답 설정 및 음성 인식 실행
- **애니콜 랜드** : 애니콜랜드에서 내려받은 콘텐츠 실행 및 메시지 확인
- **애니콜 SOS** : 위급 상황 시 긴급 구조 요청 메시지 전송



## → 신나는 애니콜 메뉴

기 능	실행 방법	실행 후 사용 방법
카메라	메뉴 5 1	사진/동영상 촬영 및 앨범 관리하기(21쪽)
적외선 통신	메뉴 5 2	<p><b>데이터를 받으려면</b> 수신 대기 선택 → 적외선 포트 맞추기 → 데이터 수신 후 자동 저장</p> <p><b>데이터를 보내려면 먼저, 상대방이 수신 가능 상태인지 확인하세요.</b> 적외선 포트 맞추기 → 전송 할 데이터 선택 → 원하는 파일 선택해 보내기</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● <b>내 정보 전송</b> : 내 번호/정보(64쪽)에서 작성한 명함 전송</li> <li>● <b>전화번호부 전송</b> : 전화번호부에 등록된 전화번호 전송</li> <li>● <b>사진 전송</b> : 앨범에 저장된 사진 전송</li> <li>● <b>나만의 이미지 전송</b> : PC Manager Plus에서 내려받은 이미지 파일</li> <li>● <b>나만의 벨소리 전송</b> : PC Manager Plus에서 내려받은 벨소리 파일</li> </ul> <p><b>알아두기</b> 😊</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 카메라로 촬영한 사진은 적외선 통신과 애니콜 앨범에서 전송이 가능합니다.</li> <li>● 핸드프리 사용 중에는 적외선 통신 기능이 제한됩니다.</li> <li>● 적외선 통신 기능이 가능한 제품과 사용할 수 있으나, 제품간 적외선 프로토콜의 차이로 인해 동작하지 않을 수 있습니다.</li> <li>● 최대한 가까운 거리에서 사용하는 것이 좋습니다.</li> <li>● 통신 중에 포트가 어긋난 경우 약 7초 내에 포트를 맞추면 통신이 재개됩니다.</li> <li>● IrReady 인증을 받은 포토 프린터로 .jpg 파일의 출력의 가능합니다. (단, 파일 용량에 따라 출력이 되지 않을 수 있습니다.)</li> </ul>

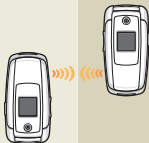



기 능	실행 방법	실행 후 사용 방법
게임하기	메뉴 5 3	<p><b>Bomb Link</b> 선택 ➔ 게임 시작</p> <p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 게임에 대한 내용 및 버튼 사용 방법은 게임에서 제공하는 도움말을 참조하세요.</li> <li>● 게임 중에는 배터리가 빨리 소모됩니다.</li> </ul> </p>
음성메모 녹음 및 음성메모함 관리	메뉴 5 4 1	<p><b>음성메모를 녹음하려면</b></p> <p>음성메모 녹음 선택 ➔ 녹음하려면  누름(일시 정지/계속 녹음하려면  반복해 누름) ➔ 끝내려면  누름 ➔ 들어보기, 다시녹음하기, 저장하기 선택</p> <p><b>녹음된 음성메모를 들어보려면</b></p> <p>음성메모함 선택 ➔ 녹음된 음성메모 선택해 듣기</p> <p> 재생, 전체재생, 이름변경, 저장정보, 삭제, 모두 삭제</p> <p> 통화 중 내용을 녹음하려면 통화 상태에서  길게 누르세요. 녹음을 끝내려면  또는 <b>확인</b> 누르세요.</p>

## → 신나는 애니콜 메뉴

기 능	실행 방법	실행 후 사용 방법
자동응답 설정 및 수신함 관리	메뉴 5 4 2	<p><b>자동응답 환경을 설정하려면</b></p> <p>자동응답 설정 선택 ➔ 원하는 환경 설정            인사말 선택 선택 ➔ 사용할 인사말 선택            인사말 녹음 선택 ➔ 인사말 번호 선택 ➔ 녹음하기</p> <p> 자동응답이 설정된 경우 걸려온 전화를 자동으로 받게 되면 상대방에게는 전화요금에 청구됩니다.</p> <p><b>수신된 녹음 내용을 들으려면</b></p> <p>자동응답 수신함 선택 ➔ 녹음된 내용 듣기</p> <p> 재생, 전체재생, 상세정보, 삭제, 모두 삭제</p>
음성인식 실행	메뉴 5 4 3	<p>찾을 이름 말하기 ➔ 번호 선택해 사용</p> <p> 주변 소음으로 인해 음성인식이 안 될 수 있습니다.            조용한 곳에서 정확한 발음으로 해당 기능을 실행하세요.</p>
애니콜랜드	메뉴 5 5	<p><b>애니콜랜드 보관함을 실행하려면</b></p> <p>애니콜랜드 콘텐츠 보관함 선택 ➔ 환경설정 또는 구입한 콘텐츠 선택해 실행</p> <p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(환경설정) 실행하기, 콘텐츠, 새 폴더, 메모리 관리자, 속성</li> <li>(구입한 콘텐츠) 실행하기, 콘텐츠, 새 폴더, 잘라내기, 삭제하기, 이름변경, 메모리 관리자, 속성, 환경설정</li> </ul> </p> <p> 콘텐츠를 내려받으려면 <a href="http://www.anycall.com">www.anycall.com</a>을 참조하세요.</p> <p><b>다운로드 메시지를 확인하려면</b></p> <p>다운로드 메시지 선택 ➔ 메시지 확인</p>

기 능	실행 방법	실행 후 사용 방법
<b>애니콜 SOS</b> <div> <p>애니콜 SOS 기능은 위급 상황 시 응급 구조를 위한 서비스이므로 반드시 긴급한 상황에서만 사용하세요.</p> </div>	<b>메뉴 5 6</b>	<div> <p><b>설정하려면</b></p> <p>SOS 설정 선택(도움말 보려면 <b>메뉴</b> 누름) ➔ <b>설정</b> 선택 (수신번호가 등록되어 있지 않으면 수신 번호 등록)</p> <p><b>수신번호를 지정하려면</b></p> <p>수신번호 지정 선택 ➔ 전화번호 입력</p> <p><b>연결 메뉴</b> 통화기록 보기, 전화번호 찾기, 그룹으로 찾기, 도움말</p> <p><b>애니콜 SOS 메시지 수신 알림음을 설정하려면</b></p> <p>SOS 알림음 선택 ➔ 원하는 알림 상태 선택</p> <p><b>애니콜 SOS 메시지를 보내려면</b></p> <p>폴더가 닫힌 상태에서 ▲/▼ 연속 4회 이상 빠르게 누름</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>휴대전화가 진동한 후 화면의  아이콘이 깜박이고 약 5초 후에 애니콜 SOS 메시지가 지정된 수신처로 전송됩니다. (단, 전송 후 5초 이내에  누르면 애니콜 SOS 메시지가 전송되지 않습니다.)</li> <li>애니콜 SOS 메시지를 보낸 후 메시지 수신자로부터 전화가 오면 휴대전화가 진동한 후 자동으로 통화가 연결됩니다.</li> <li>해제하려면  누르세요.</li> </ul> <p><b>애니콜 SOS 메시지가 수신되면</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>휴대전화에서 진동 또는 경고음이 울리고 대기 화면에  아이콘이 표시됩니다.</li> <li>사진 인쇄 기능 이용 중이거나 <b>비행기 탑승 모드</b>(74쪽)가 설정된 경우를 제외한 모든 상태에서 진동 또는 경고음이 울립니다.</li> <li>애니콜 SOS 기능이 지원되지 않는 휴대전화인 경우는 일반 문자 메시지로 수신됩니다.</li> <li>메시지를 확인한 후 애니콜 SOS 발신자에게 전화를 걸면 자동으로 통화가 연결되어 애니콜 SOS 발신자의 위험한 상황을 전화로 들을 수 있습니다.</li> </ul> </div>



불법 도청, 장난 등으로 사용할 경우에는 실제 상황 발생 시 도움을 받을 수 없으므로 주의하세요.





## 전화번호부 메뉴

### 실행방법



메뉴 누름



6.전화번호부  
선택 후 확인 누름



원하는 기능  
선택 후 확인 누름

### 실행할 수 있는 기능

- **검색어로 찾기** : 검색어를 입력하여  
전화번호 찾기
- **음성으로 찾기** : 음성으로 검색하여  
전화번호 찾기
- **전화번호 추가** : 새로운 연락처 등록하기
- **전화번호 그룹정보** : 그룹에 속한 번호  
검색 또는 그룹 항목  
편집
- **통화시간 보기** : 통화한 시간 보기
- **폰명함** : 폰명함 서비스 이용하기
- **내 번호/정보** : 내 휴대전화 번호 확인 및  
명함 작성하기

단축



누름

기능	실행 방법	실행 후 사용 방법
<p>검색어로 찾기</p> <p>단축  길게 누름</p>	<p>메뉴 <b>6</b> <b>1</b></p>	<p>찾을 검색어(이름★, 전화번호, 이메일) 입력 ➔ 번호 선택해 사용</p> <p>★이름 입력 시 한글 <b>(가)</b> 입력 상태에서 전화번호부에 저장된 이름의 초성에 해당하는 번호로 검색해 입력할 수 있습니다. (예) '이성공' 검색 ➔ <b>084</b> 누름</p> <p> (검색) <b>전화번호 추가</b>          (목록) <b>메시지 보내기, 전화번호 보내기, 편집, 전화번호 추가, 선택 삭제</b>          (보기) <b>메시지 전송, 전화번호 보내기, 편집, 선택항목 삭제</b></p>
음성으로 찾기	메뉴 <b>6</b> <b>2</b>	찾을 이름 말하기 ➔ 번호 선택해 사용
전화번호 추가	메뉴 <b>6</b> <b>3</b>	<p>이름 입력 ➔ 전화번호 타입을 바꾸려면 <b>메뉴</b> 눌러 원하는 번호 선택 ➔ 단축번호 입력 ➔ 전화번호 입력(포즈(P)를 입력하려면 <b>메뉴</b> 누름) ➔ 기념일 입력 (기념일로 등록하려면 <b>메뉴</b> 눌러 날짜, 내용, 알림 방법 등을 설정 후 <b>확인</b> 누름) ➔ 벨소리 선택(벨소리 목록을 보거나 벨소리로 지정하지 않으려면 <b>메뉴</b> 누름) ➔ 그룹 지정(선택한 그룹의 정보를 보거나 그룹을 추가하려면 <b>메뉴</b> 누름) ➔ 음성인식 등록 여부 선택 ➔ 기타 연락처 항목을 등록하려면 <b>모든항목 보기</b> 선택해 내용 입력 ➔ 저장하려면 <b>확인</b> 누름</p> <p></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 사진 또는 아이콘을 등록하려면 사진 등록 칸으로 이동 후 <b>메뉴</b> 눌러 편집 방법 선택해 등록</li> <li>• 단축 번호를 지정하지 않으려면 <b>취소</b> 누름</li> <li>• 이메일 주소의 @ 입력하려면 <b>#</b> 누름</li> </ul> <p> <b>대기 상태에서 등록하려면</b> 전화번호를 입력한 뒤  누르세요. 전화번호 저장 화면이 나타나면 저장할 위치를 선택한 후 전화번호를 등록하세요.</p>

## → 전화번호부 메뉴

기능	실행 방법	실행 후 사용 방법
그룹으로 번호 검색 또는 관리	메뉴 6 4	<p><b>그룹으로 번호를 검색하려면</b>                      그룹 선택 ➡ 검색한 번호 사용</p> <p><b>새 그룹을 등록하려면</b>                      메뉴 3 누름 ➡ 그룹명 입력 ➡ 벨소리 선택(벨소리 목록을 보거나 벨소리를 지정하지 않으려면 메뉴 누름) ➡ 비밀 그룹 설정 여부 선택</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>사진 또는 아이콘을 등록하려면 사진 등록 칸으로 이동 후 메뉴 눌러 편집 방법 선택해 등록</li> </ul> <p> 그룹정보, 편집, 추가, 삭제, 그룹원 이동</p>
통화시간 보기	메뉴 6 5	<p>통화 시간 확인</p> <p> 주간 보기, 삭제, 모두 삭제</p>
폰명함	메뉴 6 6	<p>폰명함 서비스 이용</p> <p> 폰명함 서비스에 대한 자세한 내용은 <a href="http://www.nate.com">www.nate.com</a>에서 확인하세요.</p>
내 번호/정보	메뉴 6 #	<p>메뉴 눌러 편집 방식 선택해 사진 또는 아이콘 등록 ➡ 이름 입력 ➡ 각 항목의 번호 입력 ➡ 이메일 입력(이메일 상용구를 입력하려면 메뉴 누름) ➡ 기념일 입력 ➡ 주소입력 ➡ 메모입력 ➡ 저장하려면 확인 누름</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>사진 또는 아이콘을 등록하려면 사진 등록 칸으로 이동 후 메뉴 눌러 편집 방법 선택해 등록</li> <li>이메일 주소의 @입력은 # 누름</li> </ul> <p> (내 번호/정보 작성 후) 전화번호 보내기, 편집, 초기화</p>



## 다이어리 메뉴


### 실행방법



메뉴 누름



7.다이어리  
선택 후 확인 누름

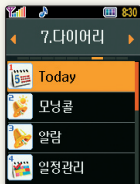

원하는 기능  
선택 후 확인 누름

### 실행할 수 있는 기능

- **Today** : 일정관리와 할일에 등록된  
오늘의 일정 확인
- **모닝콜** : 모닝콜 기능 설정
- **알람** : 알람 기능 설정
- **일정관리** : 월간/주간/일간별 또는  
종류별 일정 등록 및 관리
- **메모장** : 메모 등록 및 메모지 설정
- **계산기** : 사칙 연산자를 이용한 계산
- **할일** : 중요도별 할 일 등록
- **단위환산** : 길이/무게/부피/넓이/  
온도의 단위 환산
- **세계시각** : 세계 도시별 시각 보기
- **스톱워치** : 소요 시간 또는 기록 측정



동일한 시간에 여러 개의 알람이  
설정된 경우 우선 순위가 높은  
알람음이 울립니다.  
(모닝콜>알람>일정>기념일>D-day)

## → 다이어리 메뉴

기능	실행 방법	실행 후 사용 방법																
<div>오늘 일정 확인</div> <div><div>일정관리, 할일에서 등록한 일정, 기념일, D-day, 할일을 확인하거나 관리할 수 있습니다.</div></div>	메뉴 7 1	<div>오늘 일정 확인 ➔ 자세한 내용을 보려면 <b>확인</b> 누름</div> <div><table><tr><td></td><td>일정</td><td></td><td>기념일</td><td></td><td></td><td></td><td>할일</td></tr><tr><td colspan="8"><div> D-day (목표일이 오늘 날짜인 경우  표시)</div></td></tr></table></div> <div><div></div><ul style="list-style-type: none"><li>(일정, 할일) 완료표시(완료해제), 내일로 미루기, 메시지 보내기, 오늘날짜로, 특정날짜로, 삭제, 모두 삭제</li><li>(D-day, 기념일) 메시지 보내기, 오늘날짜로, 특정날짜로, 삭제, 모두 삭제</li></ul></div>		일정		기념일				할일	<div> D-day (목표일이 오늘 날짜인 경우  표시)</div>							
	일정		기념일				할일											
<div> D-day (목표일이 오늘 날짜인 경우  표시)</div>																		
모닝콜 설정	메뉴 7 2	<div>설정 선택 ➔ 메뉴 누름 ➔ 시각, 알람, 반복, 횟수, 벨소리, 배경 이미지 선택</div> <div><div></div><div>매너모드 또는 진동 설정 상태에서도 설정한 시각에 알람이 울립니다.</div></div>																
알람 설정	메뉴 7 3	<div><b>등록하려면</b></div> <div>메뉴 누름 ➔ 새 알람 선택 ➔ 설정 선택 ➔ 알람 시각, 설정 기간, 알람 내용, 벨/진동 및 벨소리 선택해 설정</div> <div><b>등록한 알람을 삭제하려면</b></div> <div>메뉴 누름 ➔ 삭제 또는 모두 삭제 선택</div>																



기능	실행 방법	실행 후 사용 방법
<b>일정 등록 및 보기</b> <div> <p>새로운 일정, 기념일, D-day 등을 등록하거나 관리하는 기능입니다. 오늘, 어제, 내일 날짜에 등록된 내용만 확인하려면 <b>Today</b>에서 확인하세요.</p> </div>	<b>등록하려면</b> 등록할 날짜 선택 ➡ <b>메뉴</b> 누름 ➡ <b>새 일정, 새 기념일 또는 새 D-day</b> 선택 ➡ 정보 입력  <b>등록한 일정을 보려면</b> 날짜 선택 ➡ <b>확인</b> 누름(월간/주간/일간 탭으로 이동하려면 <b>1/2/3</b> 누름) ➡ 자세히 보려면 <b>확인</b> 누름  <b>연결 메뉴</b> 월.주.일 보기 화면에서 <ul style="list-style-type: none"> <li>● (월간/주간/일간 탭) 새 일정, 새 기념일, 새 D-day, 오늘날짜로, 특정날짜로, 종류별 전체보기</li> <li>● (월간/주간 보기) 새 일정, 새 기념일, 새 D-day, 오늘날짜로, 특정날짜로, 삭제, 모두 삭제, 종류별 전체보기</li> <li>● (일간 보기) 새 일정, 새 기념일, 새 D-day, 완료표시(완료해제), 오늘날짜로, 특정날짜로, 삭제, 모두 삭제, 종류별 전체보기</li> </ul> 종류별 전체보기 화면에서 <ul style="list-style-type: none"> <li>● (일정 탭) 새 일정, 오늘날짜로, 특정날짜로, 월.주.일로 보기</li> <li>● (일정 보기) 새 일정, 완료표시(완료해제), 오늘날짜로, 특정날짜로, 삭제, 모두 삭제, 월.주.일로 보기</li> <li>● (기념일 탭) 새 기념일, 월.주.일로 보기</li> <li>● (기본 기념일-목록) 새 기념일, 월.주.일로 보기</li> <li>● (사용자 지정 기념일-목록) 새 기념일, 삭제, 모두 삭제, 월.주.일로 보기 (기본으로 저장되어 있는 기념일은 삭제할 수 없습니다.)</li> <li>● (D-day 탭) 새 D-day, 날짜계산기, 월.주.일로 보기</li> <li>● (D-day 보기) 새 D-day, 날짜계산기, 삭제, 모두 삭제, 월.주.일로 보기</li> </ul>	

## → 다이어리 메뉴

기 능	실행 방법	실행 후 사용 방법
메모 작성 및 보기	메뉴 7 5	<p><b>메모를 작성하려면</b> 메뉴 누름 → 새 메모 선택 → 메모 내용 입력</p> <p><b>메모지를 설정하려면</b> 메뉴 누름 → 메모지설정 선택 → 메모지 선택</p> <p><b>작성한 메모를 보려면</b> 메모 선택 후 확인 누름(편집하려면 메뉴 누름)</p> <p><b>연결 메뉴</b> (메모 작성 후) 새 메모, 메모검색, 메모지설정, 메모잠금, 삭제, 모두 삭제</p>
계산기	메뉴 7 6	<p>계산값 입력 → 연산자 선택 → 계산값 입력 후 확인 누름</p> <div data-bbox="463 574 651 730"> </div> <p><b>알라기</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 최대 15자릿수까지 입력가능</li> <li>● 최대 10번까지 사칙 연산 가능</li> <li>● 소수점 입력 : <b>[.]</b> 누름(최대 5자리)</li> <li>● 음수 입력 : <b>[-]</b> 누름</li> <li>● 괄호 입력 : <b>[N/A]</b> 누름</li> </ul>
할 일 등록 및 보기	메뉴 7 7	<p><b>새 할 일을 등록하려면</b> 메뉴 누름 → 새 할일 선택 → 할 일 정보 입력</p>

기 능	실행 방법	실행 후 사용 방법								
할 일 등록 및 보기 (계속)	메뉴 7 7	<p><b>할 일을 확인하려면</b></p> <p>할 일 확인 ➡ 자세히 보려면 <b>확인</b> 누름 ➡ 편집하려면 <b>메뉴</b> 누름</p> <div></div> <table><tr><td></td><td>중요도-긴급</td><td></td><td>중요도-낮음</td></tr><tr><td></td><td>중요도-보통</td><td></td><td>알람 설정</td></tr></table> <p><b>연결 메뉴</b> 새 할 일, 완료표시(완료해제), 종료일순(중요도순)보기, 삭제, 모두 삭제</p> <p><b>알아두기</b> 등록된 할 일은 Today에서도 확인할 수 있습니다. (66쪽)</p>		중요도-긴급		중요도-낮음		중요도-보통		알람 설정
	중요도-긴급		중요도-낮음							
	중요도-보통		알람 설정							
단위환산	메뉴 7 8	기준 단위(길이, 넓이, 무게, 부피, 온도) 선택 ➡ 현재값 입력 후 단위 종류 선택 ➡ 환산할 단위 선택해 환산값 확인하기								
세계 시각 확인	메뉴 7 9	/  눌러 원하는 지역 선택 ➡ 시각 확인								
		<b>연결 메뉴</b> 서머타임 설정, 도움말								
스톱워치 사용	메뉴 7 0	<b>확인</b> 눌러 시작 ➡ 기록하려면 <b>메뉴</b> 누름 ➡ 정지하려면 <b>확인</b> 누름								
		<b>알아두기</b> 정지된 상태에서 스톱워치를 리셋하려면 <b>메뉴</b> 누르세요.								





## 컨텐츠 보관함 메뉴

### 실행방법



메뉴 누름



8. 컨텐츠 보관함  
선택 후 확인 누름



원하는 기능  
선택 후 확인 누름

### 실행할 수 있는 기능

- **벨소리 보관함** : 벨소리 관련 컨텐츠에서 내려받은 벨소리
- **이미지 보관함** : NATE 또는 PC Manager Plus에서 내려받은 이미지
- **사진/동영상** : 촬영한 사진/동영상 파일
- **MMS 첨부파일함** : MMS 메시지로 받은 컨텐츠
- **@Playon** : @Playon에서 내려받은 컨텐츠
- **키짱친구** : NATE에서 내려받은 키짱친구 이미지
- **메모리 사용 정보** : 메모리에 저장된 파일 용량 확인 및 관리

기 능	실행 방법	실행 후 사용 방법
벨소리 보관함	메뉴 8 1	벨소리 선택 후 사용(44쪽) (벨소리를 내려받으려면 <b>벨소리 다운로드</b> 선택)  (목록) 수신벨로 설정, 삭제, 모두 삭제
이미지 보관함	메뉴 8 2	이미지 선택 후 사용(46쪽) (이미지를 내려받으려면 <b>이미지 다운로드</b> 선택)  (목록) 화면 설정, 이름 변경, 보호설정/해제, 삭제, 모두 삭제
사진/동영상	메뉴 8 3	<b>애니콜 앨범</b> 또는 <b>포토 On</b> 선택 후 사용 (애니콜 앨범 → 28쪽, 포토 On → 33쪽)
MMS 첨부파일함	메뉴 8 4	MMS 메시지 첨부파일로 사용 가능한 콘텐츠 선택 후 사용(56쪽)
@Playon	메뉴 8 5	@Playon에서 내려받은 콘텐츠 선택 후 사용(38쪽)
키짱친구	메뉴 8 6	키짱친구 이미지 선택 후 사용(49쪽)
메모리 사용 정보	메뉴 8 7	확인할 메모리 선택 ➡ 비밀번호 입력( <b>기본 메모리</b> 는 제외) ➡ 내용 확인 (자세히 보려면 <b>확인</b> 누름)



## 사용환경 설정 메뉴

### 실행방법



메뉴 누름



9.사용환경 설정  
선택 후 확인 누름





원하는 기능  
선택 후 확인 누름

### 실행할 수 있는 기능

- **통화 설정** : 사용자 환경에 맞게  
통화 환경 설정
- **기능별 설정** : 소리, 화면, 카메라,  
메시지, 음성인식,  
인터넷 사용 환경 설정
- **비밀번호/잠금 설정** : 각종 기능 제한  
또는 잠금 설정
- **언어/Language** : 휴대전화 사용 언어 선택
- **도움말 보기** : 휴대전화 주요 기능  
사용법 확인
- **설정/데이터 초기화** : 설정한 기능 및  
저장한 데이터 초기화

기 능	실행 방법	실행 후 사용 방법
통화 환경 설정	<p>메뉴 9   1</p> <p><b>전화받기 방법을 선택하려면</b></p> <p>전화받기 방법 선택 선택 ➡ 원하는 방법 선택</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● <b>폴더 열기</b> : 폴더를 열면 바로 통화 연결</li> <li>● <b>열고 버튼 누르기</b> : 폴더를 열고 아무 버튼 눌러 통화 연결 (, , ,  제외)</li> </ul> <p><b>수신을 거부하려면</b></p> <p>자동 수신 거부 선택 ➡ 비밀번호 입력 ➡ 거부 환경 설정</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● <b>수신거부 설정</b> : 등록 번호, 모든 번호, 익명 호 선택 및 거부 방법 설정</li> <li>● <b>수신거부 번호</b> : 수신 거부할 전화번호 등록</li> <li>● <b>수신거부 그룹</b> : 수신 거부할 그룹 등록</li> </ul> <p> ● (수신거부 번호) <b>통화기록 검색, 전화번호부 검색, 그룹 검색, 거부 대상 확인, 모두 삭제</b></p> <p>● (수신거부 그룹) <b>그룹 등록, 삭제, 모두 삭제</b></p> <p><b>전화 올 때 거절 방법을 설정하려면</b></p> <p>전화올때 거절방법 선택 ➡ 원하는 방법 선택 후 사용</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● <b>음성/문자 전송</b> : 상대방에게 전화를 받을 수 없다는 음성 안내 송출 후 문자 전송 상태로 전환</li> <li>● <b>음성메시지</b> : 상대방에게 전화를 받을 수 없다는 음성 안내 송출</li> </ul> <p> ● 전화 올 때  길게 누르면 선택한 방법으로 동작합니다.</p> <p>● <b>음성/문자 전송</b> 설정이 폴더 닫힌 상태에서  눌러 거절한 경우 ,  눌러 원하는 문자 내용 선택 후  누르거나, 폴더를 열어 원하는 문자 내용 선택 후 <b>확인</b> 눌러 문자를 전송할 수 있습니다.</p> <p>● 자동응답이 설정된 상태에서는 자동응답으로 동작합니다.</p>	




기 능	실행 방법	실행 후 사용 방법
통화 환경 설정 (계속)	메뉴 9   1	<p><b>자동으로 지역번호 또는 국제전화 식별번호가 표시되게 하려면</b></p> <p>지역/국제 번호 설정 선택 후            자동 지역번호 설정 선택 ➔ 지역번호 입력 ➔ <b>설정</b> 선택            국제 번호 등록 선택 ➔ 국제전화 식별번호 입력 ➔ <b>설정</b> 선택</p> <p> <ul style="list-style-type: none"> <li>지역번호가 설정되면 전화번호를 입력할 때 자동으로 지역번호가 표시됩니다. 다른 지역이나 휴대전화로 걸 때는 <b>취소</b> 눌러 지역번호를 지우고 사용하세요. 단, 앞자리가 <b>0</b>으로 시작하는 번호를 입력하면 자동 지역번호는 표시되지 않습니다.</li> <li>국제전화를 걸려면 <b>0</b> 길게 누른 후 <b>자동 국제번호</b>를 선택하세요. 설정한 국제전화 식별번호(예:001)가 표시됩니다.</li> </ul> </p> <p><b>비행기 탑승 모드와 시간을 설정하려면</b></p> <p>비행기 탑승 모드 설정 선택 후            비행기 탑승 모드 선택 ➔ <b>설정</b> 선택            시간 설정 선택 ➔ 날짜와 시각 설정 및 보기 방법(12시간/24시간) 선택            (달력을 보려면 <b>메뉴</b> 누름)</p> <p>           비행기 탑승 모드는 휴대전화의 전원이 켜져 있어도 통화, 메시지 수발/발신(에니콜 SOS 포함), 통신을 이용한 부가 서비스 기능을 제한하는 기능입니다. 비행기 탑승 모드를 설정해도 전화번호부 검색이나 통신을 이용하지 않는 기능은 사용할 수 있습니다.</p> <p><b>인터넷 사용 중 전화를 받으려면</b></p> <p>인터넷 사용중 전화수신 허용 선택 ➔ <b>설정</b> 선택</p>



기 능	실행 방법	실행 후 사용 방법
기능별 설정	메뉴 9   2	<p><b>소리 설정을 바꾸려면</b></p> <p>소리 설정 선택 ➡ 휴대전화의 소리 관련 기능 설정(43쪽)</p> <p><b>화면 설정을 바꾸려면</b></p> <p>화면 설정 선택 ➡ 휴대전화의 화면/조명 관련 기능 설정(45쪽)</p> <p><b>카메라 설정을 바꾸려면</b></p> <p>카메라 설정 선택 후</p> <p>촬영음 선택 ➡ 사진 촬영음 또는 동영상 촬영음 선택 ➡ 원하는 촬영음 선택</p> <p>외부화면 촬영유지 선택 ➡ 설정 선택 (설정을 선택하면 촬영 중 폴더를 닫아도 촬영 유지)</p> <p>자동 저장 선택 ➡ 설정 선택 (설정을 선택하면 사진/동영상 촬영 후 자동으로 저장, 해제를 선택하면 파일이름 입력 후 <b>확인</b> 눌러 저장)</p> <p>앨범 잠금 선택 ➡ 비밀번호 입력 ➡ 설정 선택 (설정을 선택하면 애니콜 앨범 잠금)</p> <p><b>메시지 설정을 바꾸려면</b></p> <p>메시지 설정 선택 후</p> <p>수신 알림음 선택 ➡ 알림음 및 알림 간격 선택</p> <p>통화 중 수신 알림 방법 선택 ➡ 메시지 수신 시 알림 방법 선택</p> <p>수신 메시지 내용 표시 선택 ➡ 메시지 수신 시 내용 표시 여부 선택</p> <p>수신 문자 배경선택 선택 ➡ 수신 메시지 배경 이미지 선택</p>





기 능	실행 방법	실행 후 사용 방법
기능별 설정 (계속)	메뉴 9   2	<p><b>메시지 설정을 바꾸려면 (계속)</b></p> <p>메시지 설정 선택 후</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>MMS 전송 환경 설정 선택 → MMS 메시지 전송 시 환경 설정 <ul style="list-style-type: none"> <li>편지지 설정 선택 → MMS 메시지 전송 시 표시되는 편지지 선택 (NATE에 접속해 콘텐츠를 내려받으려면 # 누름)</li> <li>글자색 설정 선택 → MMS 메시지 전송 시 표시되는 글자색 선택</li> <li>아바타 설정 선택 → MMS 메시지 전송 시 표시되는 아바타 선택 (NATE에 접속해 콘텐츠를 내려받으려면 # 누름)</li> <li>전송 사진 크기 선택 → 웹 또는 휴대전화로 전송할 사진 크기 설정</li> <li>폰명함 설정 선택 → MMS 메시지 전송 시 명함 첨부 여부 설정 선택</li> </ul> </li> <li>고리말 설정 선택 → 설정 선택 후 내용 입력 (글자색을 바꾸거나 이모티콘을 추가하려면 메뉴 누름)</li> <li>보낸 메시지 자동 저장 선택 → 메시지 전송 시 저장 방법 선택</li> </ul> <p><b>음성인식 방법을 설정하려면</b></p> <p>음성인식 설정 선택 → 원하는 환경 선택</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>사용자 정보 설정 : 인식대상 성별, 인식결과표시, 안내멘트크기 설정</li> <li>음성인식 실행방법 선택 : 음성인식 실행 방법 선택</li> <li>이어폰으로 음성인식 실행 : 스테레오 헤드셋의 통화 버튼을 눌러 음성으로 전화 걸기 실행</li> </ul> <p> 음성인식 실행방법 선택에서 <b>자동</b>을 선택하면 폴더를 열었을 때 바로 음성으로 전화 걸기가 실행됩니다.</p>

기 능	실행 방법	실행 후 사용 방법
기능별 설정 (계속)	메뉴 9   2	<p><b>인터넷 환경을 설정하려면</b></p> <p>인터넷 설정 선택 ➡ 원하는 환경 선택</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 인터넷환경설정 : Home URL, Proxy, 기본값 복구</li> <li>● NATE 메일설정 : NATE 메일 주소 변경 및 메일 주소 초기화</li> <li>● 통신모뎀설정 : 수신음 선택, 자동 수신 설정, 통신 속도 설정</li> <li>● 웹페이지보기 : 인터넷 사용 중 캡처한 화면 보기</li> </ul>
비밀번호/잠금 설정	메뉴 9   3	<p><b>휴대전화 비밀번호를 바꾸려면</b></p> <p>비밀번호 설정 선택 ➡ 현재 비밀번호 입력 ➡ 새 비밀번호 입력 ➡ 새 비밀번호 확인 입력</p> <p> 비밀번호를 잊어버린 경우 가입자 본인의 신분증과 휴대전화를 가지고 사업자 대리점 또는 지점에서 명의자 확인서를 발급받은 후 서비스 센터로 방문하셔야 합니다. (미성년자 경우 보호자 동행) 비밀번호는 본인 이외에는 알려드리지 않으며, 비밀번호 유출로 인한 피해는 휴대전화 제조회사가 책임지지 않습니다.</p> <p><b>휴대전화를 잠그려면</b></p> <p>휴대폰 잠금 방법 선택 선택 ➡ 비밀번호 입력 ➡ 잠금 방법 선택</p> <p><b>기능 사용을 제한하려면</b></p> <p>기능사용 잠금 선택 ➡ 비밀번호 입력 ➡ <b>NATE</b> 눌러 잠금 설정할 항목 선택</p> <p><b>전화를 걸 수 없도록 잠그려면</b></p> <p>발신 잠금 선택 ➡ 비밀번호 입력 ➡ 설정 선택</p> <p><b>국제전화를 제한하려면</b></p> <p>국제전화 발신 제한 선택 ➡ 비밀번호 입력 ➡ 설정 선택</p>



## → 사용환경 설정 메뉴

기 능	실행 방법	실행 후 사용 방법
휴대전화 사용 언어 선택하기	메뉴 9   4	한국어 또는 <b>ENGLISH</b> 선택
<div>도움말 보기</div> <div> <p>휴대전화의 주요 기능 사용법을 참조할 수 있으며, 사용법 확인 중에 <b>메뉴</b> 눌러 해당 기능을 실행할 수도 있습니다.</p> </div>	메뉴 9   5	<p><b>원하는 내용의 도움말을 선택해 보려면</b></p> <p>기본 기능 선택 ➡ 기능 선택 ➡ 도움말 보기                      카메라 선택 ➡ 기능 선택 ➡ 도움말 보기                      애니콜 랜드 선택 ➡ 기능 선택 ➡ 도움말 보기                      T 서비스 선택 ➡ 기능 선택 ➡ 도움말 보기</p> <p><b>연결 메뉴</b>  실행, 도움말 검색</p> <p><b>검색어로 도움말을 찾으려면</b></p> <p>도움말 검색 선택 ➡ 검색어 입력 후 <b>확인</b> 누름 ➡ 기능 선택 ➡ 도움말 보기</p>
설정/데이터 초기화	메뉴 9   #	<p>비밀번호 입력 ➡ 원하는 초기화 항목 선택 ➡ 초기화</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● <b>카메라 초기화</b> : 촬영설정 초기화, 애니콜앨범 초기화, 전부 초기화</li> <li>● <b>전화번호부 초기화</b> : 전부 초기화, 전화번호 초기화, 단축번호 초기화, 그룹 초기화</li> <li>● <b>설정 초기화</b> : 설정된 기능을 구입 시 상태로 초기화</li> <li>● <b>전부 초기화</b> : 모든 데이터 삭제 및 설정된 기능을 구입 시 상태로 초기화</li> </ul> <p><b>알아두기</b>  <b>설정 초기화</b> 또는 <b>전부 초기화</b> 후 휴대전화 전원이 꺼졌다가 켜지면 <b>사용환경 설정</b> 메뉴 실행 확인창이 표시됩니다. <b>사용환경 설정</b> 메뉴를 실행하려면 <b>예</b>를 선택하세요. (72쪽)</p>

## 바른 배터리 사용법

### 배터리 충전 시간 및 표준 사용 시간

구분 종류	충전 시간	표준 사용 시간	
		연속 통화 시	연속 대기 시
표준형 (800 mAh)	약 2 시간 30 분	약 155 분	약 85~260 시간

(새 배터리 기준)

- 배터리 충전 시간은 삼성 제품 충전기로 충전한 경우입니다.
- 배터리 충전 시간은 배터리의 충전 상태에 따라 달라집니다.
- 배터리 사용 시간은 소비자 보호원에서 제정한 **휴대전화 배터리 사용 시간 측정 및 표기 방법에 대한 기준**에 따라 측정한 것입니다.
- 배터리의 표준 사용 시간은 휴대전화 사용 환경에 따라 다를 수 있습니다.

### 배터리 사용 시간에 관하여

다음과 같은 경우에는 이 휴대전화 배터리의 표준 사용 시간보다 짧아질 수 있습니다.

- 휴대전화에 문자 입력, 저장, 게임, 인터넷 등의 부가 기능을 사용할 경우 배터리 소모량이 많아집니다.
- 휴대전화가 위치한 기지국의 서비스 형태에(슬롯모드★) 따라 배터리 소모량이 달라집니다.
- 서비스가 되지 않는 지역에서 자주 있거나 오랫동안 있으면 배터리 소모가 많아져 대기 시간이 급격히 짧아집니다.
- 전파가 약하거나 채널(기지국)이 겹치는 지역에서는 배터리 소모가 많습니다.
- 전화를 걸고 받는 시간이 많을수록 대기 시간은 급격히 짧아집니다.
- 배터리는 소모품이어서 구입 시보다 서서히 사용 시간이 짧아집니다. 구입 시보다 사용 시간이 반 이상 줄었을 때는 새 배터리를 구입하여 사용하세요.

#### ★ 슬롯모드란?

무선 기지국에서 사용자의 휴대전화 위치를 파악하기 위해서 일정한 시간마다 교신하는 것을 말합니다. 교신 주기는 무선 기지국에서 결정하여 국내의 경우 약 2.5초 또는 5초 주기로 교신을 하고 있습니다. 교신 주기가 짧을수록 배터리의 사용 시간이 줄어듭니다.



## 바른 배터리 사용법



### 배터리 사용 시 경고 및 주의 사항

**던지거나 떨어뜨려 충격을 주지 마세요.**

- 고장이 나거나 과열 및 폭발 위험이 있습니다.

**열기구 가까이 두거나 전자레인지처럼 가열시킬 수 있는 곳에 절대 넣지 마세요.**

- 과열 및 폭발 위험이 있습니다.

**반드시 한국정보통신기술협회(TTA) 인증 마크를 획득한 표준 충전기로 충전하세요.**

- 한국정보통신기술협회(TTA)의 인증을 받지 못한 충전기를 사용하면 휴대전화의 고장 원인이 되며 배터리가 과충전되어 과열 및 폭발 위험이 있습니다.

**충전 단자에 목걸이나 동전, 열쇠 등 금속 물질이 닿지 않도록 주의하세요.**

- 폭발 및 화재 위험이 있습니다.

**직사광선이 드는 곳과 밀폐된 고온 다습한 곳을 피해 0℃~+40℃ 사이의 실내에서 보관하세요.**

- 외관이 변형되고 부풀어 올라 폭발 위험이 있습니다.

**어린이나 애완동물이 빨거나 물어 뜯지 않도록 하세요.**

- 젓거나 파손될 경우 폭발 위험이 있습니다.
- 화재의 위험이 있습니다.
- 입에 넣거나 파손된 배터리를 사용하면 인체에 영향을 줄 수 있습니다. 만일, 배터리가 파손되어 내부에 있는 액체가 흘러나와 피부에 묻었을 경우에는 흐르는 물에 1~2분간 충분히 씻어 주세요.

**송곳이나 압정처럼 뾰족한 것으로 뚫거나 분해하지 마세요.**

- 화재나 폭발 위험이 있습니다.

**지정된 휴대전화 이외에 다른 용도로 사용하지 마세요.**

- 고장이 나거나 불의의 사고가 발생할 수 있습니다.



## 사진/동영상 크기에 따른 저장 가능 개수(시간) 및 사용 용도

사진/동영상 크기에 따라 내장 메모리에 저장할 수 있는 개수/동영상 시간 및 권장 사용 용도입니다.

저장 가능 개수							권장 사용 용도			
화질/용도		고급	중급	보통	14 fps	7 fps	화면 설정	액자 끼우기	PC 배경화면	3" x 5" 사진
크기										
사진	1280 x 960	157	203	288	×	×	○	×	○	○
	640 x 480	407	542	814	×	×	○	×	—	—
	320 x 240	1395	1953	3256	×	×	○	×	—	—
동영상	176 x 144	×	×	×	50	95	×	×	×	×
[촬영모드 : 일반촬영/동영상촬영, 특수효과 : 없음, 단위 : 장/분]							[○ : 권장, — : 비권장, × : 미지원]			
★ 전송용 동영상 ★ 전송용 동영상의 경우 크기 176 x 144, 프레임수는 14fps, 7fps를 지원하며 촬영 시간은 950KB로 제한되어 있습니다.										

- 메모리 용량은 내장 메모리 47.7MB 기준입니다.
- 표의 내용은 MP3 파일 및 콘텐츠 등을 메모리에 내려받지 않은 기준입니다.
- 촬영 이미지의 주위 환경에 따라 이미지 저장 개수 및 동영상 시간은 차이가 있을 수 있습니다.





- 우발적인 데이터 손실을 방지하려면 항상 이미지를 별도 저장 매체에 복사(백업)해 주시기 바랍니다.
- 사용자가 휴대전화를 잘못 다루어 저장 데이터를 사용할 수 없는 경우에는 제조회사가 책임지지 않습니다.






## 고장 같다고요?

증상	조치
화면이 전혀 켜지지 않습니다.	배터리가 모두 방전되었기 때문입니다. 충분히 충전한 후 사용하세요.
휴대전화 사용 중 이상 동작이 발생하거나, 전혀 동작하지 않습니다.	배터리를 분리한 후 다시 끼우고 휴대전화를 켜 보세요. 여전히 동작하지 않으면 서비스 센터에 문의하세요.
화면에  표시가 나타납니다.	<ul style="list-style-type: none"> <li>전원을 껐다 켜 경우에는 2분 정도 기다려 주세요.</li> <li>위치를 다른 지역으로 이동하여 사용해 보세요.</li> <li>비행기 탑승 모드 기능이 설정되어 있는지 확인하세요. (74쪽)</li> <li>이동 중에  이 자주 반복해서 나타나는 경우는 디지털 시스템 간의 변환 시 발생하는 정상적인 현상입니다.</li> </ul>
화면이 잘 보이지 않습니다.	직사광선(햇빛 등)에서는 잘 보이지 않습니다. 그늘진 곳이나 신문을 읽을 수 있는 정도의 밝기에서 사용하세요.
화면에 흰 줄이 생깁니다.	휴대전화가 오랜 시간 꺼진 상태에서 전원을 켜거나 배터리를 강제로 분리할 경우 생길 수 있습니다. 이 현상은 제품의 수명과 성능에는 영향이 없으며 시간이 지나면 정상적으로 동작합니다.
충전기의 램프가 깜박입니다. (삼성 정품 충전기 기준)	<ul style="list-style-type: none"> <li>충전 거치대에서 배터리를 제거했다가 다시 꽂아 보세요.</li> <li>충전 거치대와 충전기 또는 휴대전화와 충전기의 연결 상태를 확인해 보세요.</li> <li>계속 깜박이면 충전 단자를 깨끗이 닦은 후 충전해 보세요. (83쪽)</li> <li>조치 후에도 계속 깜박이면 서비스 센터에 문의하세요.</li> </ul>
송수신이 잘 안 되고 통화 중에 자주 끊어집니다.	전파가 불안정한 상태입니다. 다른 지역으로 이동해서 사용하세요.
배터리 사용 시간(대기 시간)이 사용설명서와 다릅니다.	<ul style="list-style-type: none"> <li>배터리는 소모품이므로 구입했을 때보다 서서히 사용 시간이 짧아집니다.</li> <li>충전한 배터리를 저온 또는 고온에 방치한 경우 사용 시간이 짧아집니다.</li> <li>휴대전화에 문자 입력, 저장, 게임, 인터넷 등의 부가 기능을 사용할 경우 배터리 소모량이 많아져 실제 사용 시간은 사용설명서와 다를 수 있습니다.</li> </ul>



증상	조치
휴대전화에서 열이 납니다.	휴대전화 통화 중에는 많은 전류를 필요로 합니다. 열은 이 과정에서 생기는 것이며, 오랜 시간 동안 통화 중이거나 게임, 인터넷 등을 오래 사용하면 열이 발생할 수 있습니다. 제품의 수명과 성능에는 영향이 없으므로 안심하고 사용하세요.
통화 중에 말이 울립니다.	통화 중에 소리 크기를 조절해 보세요.(20쪽) 또는 다른 지역으로 이동하여 사용하세요.
벨소리가 나지 않습니다.	벨/진동 선택 기능에서 무음으로 설정해 두었기 때문입니다.(44쪽)
배터리가 충분히 남았는데 휴대전화가 켜지지 않습니다.	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 배터리를 분리한 후, 다시 끼우고 전원을 켜 보세요.</li> <li>● 충전 단자를 깨끗이 닦은 후, 다시 끼우고 전원을 켜 보세요.</li> </ul>
충전이 잘 안 되고 휴대전화가 꺼집니다.	<p>충전 단자에 이물질이 묻으면 사용 중에 저질로 전원이 꺼지거나 충전이 안 될 수도 있습니다. 이 때는 충전 단자 부분을 깨끗이 청소한 다음 사용하세요. 청소를 해도 같은 문제가 계속되면 서비스 센터에 문의하세요.</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 10px 0;"> <p>청소해야 할 충전 단자들</p>  </div> <p><b>알아두기</b> 이물질이 묻으면 연필용 지우개나 부드러운 천 등으로 닦아 주세요. 알콜, 벤젠, 합성 세제 등으로 닦으면 휴대전화가 손상될 수 있으므로 주의하세요.</p>



## 사용자의 안전을 위한 경고 및 주의 사항(상세편)

사용자의 안전과 재산을 보호하기 위한 내용입니다. 아래의 내용을 잘 읽고 휴대전화를 올바르게 사용하세요.

### 원원 관련 - 감전, 화재, 폭발 방지를 위한 금지 사항

- 손상된 전원 코드나 플러그, 헐거운 콘센트는 사용하지 마세요.
- 젖은 손으로 전원 플러그를 만지거나 코드 부분을 잡아 당겨 빼지 마세요.
- 전원 코드를 망가뜨리거나 무리하게 구부리지 마세요.
- 휴대전화를 충전 중인 상태로 사용하거나 젖은 손으로 만지지 마세요.
- 인증되지 않은 충전기는 사용하지 마세요.
- 충전기나 배터리를 같은 단자끼리 직접 연결하지 마세요.
- 충전기나 배터리를 떨어뜨리는 등 심한 충격을 주지 마세요.
- 무허가 발전기, 불법 충전기로 배터리를 충전하지 마세요.

### 전자파 관련

전원이 켜진 휴대전화는 고주파(RF파) 에너지를 송수신합니다.

정보통신부는 2000년 12월에 고주파 에너지가 인체에 미치는 영향에 대한 보호 기준을 고시(개정고시 2001.10.10)하였으며, 이 휴대전화는 그 기준에 맞게 만들어졌습니다.

[전자파인체보호기준]은 연령과 건강에 상관 없이 모든 사람들의 안전을 보장하기 위하여 일반인들에게 허용될 수 있는 노출한계(1.6W/Kg)를 규정하고 있습니다.

휴대전화는 [전자파흡수율측정기준(정보통신부 고시 제2000-93호)]에 의한 전자파 흡수율(SAR : Specific Absorption Rate) 시험을 통하여 휴대전화의 전자파가 노출 한계치 1.6W/Kg 이내일 때 형식 등록한 후 판매가 가능합니다.

전자파 노출에 대한 자세한 내용은 아래 인터넷 홈페이지를 참조하세요.

- 애니콜 홈페이지([www.anycall.com](http://www.anycall.com)) : SAR 관련 정보 및 SAR 수치
- EMF([www.emf.or.kr](http://www.emf.or.kr))/전파 연구소([www.rri.go.kr](http://www.rri.go.kr))

- FCC([www.fcc.gov/oet/rfsafety/](http://www.fcc.gov/oet/rfsafety/))
- CTIA([www.ctia.org./wireless\\_consumers/health\\_and\\_safety](http://www.ctia.org./wireless_consumers/health_and_safety))
- FDA([www.fda.gov/cdrh/consumer/](http://www.fda.gov/cdrh/consumer/))
- UK NRPB([www.hpa.org.uk/radiation](http://www.hpa.org.uk/radiation))
- WHO ([www.who.int/emf](http://www.who.int/emf))

[전자파인체보호기준(정보통신부 고시 제2000-91호, 제2001-88호)]에 의해 안전을 보장받기 위해서는 반드시 삼성전자에서 제공하는 별매품이나 소모품을 사용하여야 합니다.

### 운전 중 휴대전화 사용 관련

운전 중 휴대전화 사용에 대한 관련 법규 또는 도로 안전 수칙을 지키세요. 운전 중 휴대전화 사용은 너무 위험하므로 사용하지 마세요.

### 휴대전화 사용 장소에 관하여

전자 기기를 사용하는 곳에서는 휴대전화를 주의하여 사용하세요.

- 대부분의 전자 기기는 전자파 신호를 사용합니다. 휴대전화의 전자파로 인해 다른 전자 기기에 문제가 일으킬 수 있습니다.

심장 박동 보조 장치(페이스 메이커)가 있는 곳에서는 휴대전화를 사용하지 마세요.

- 휴대전화를 심장 박동 보조 장치 15cm 이내에서 사용하면 휴대전화의 전자파가 심장 박동 보조 장치에 영향을 줄 수 있으므로 가능하면 사용하지 마세요.
- 꼭 휴대전화를 사용해야 할 때는 반드시 심장 박동 보조 장치와 15cm 이상의 간격을 유지하세요.
- 혹시 발생할지도 모르는 전자파의 영향을 최소화하기 위해서 심장 박동 보조 장치 반대쪽에서 통화하세요.

고주파(RF파)에 영향을 받는 의료 기기 근처에서는 사용하지 마세요.

- 만일 의료 기기를 개인적으로 사용한다면 의료 기기 제조회사에 연락하여 고주파(RF파) 에너지로부터 그 기기가 안전한지 확인하세요.

일부 보청기는 휴대전화의 전자파로 인해 제대로 동작하지 않을 수도 있습니다.

- 보청기 제조회사에 확인한 후 사용하세요.

폭발 위험 지역에서는 휴대전화의 전원을 끄세요.

- 폭발 위험 지역 안에서는 배터리를 분리하지 말고 휴대전화 전원을 끄세요.
- 폭발 위험 지역 안의 규정, 지시 사항, 신호를 지키세요.

자동차 안의 전자 시스템은 휴대전화의 전자파 신호에 의해 잘못되거나 제대로 작동하지 않을 수 있습니다.

- 자동차 내의 전자 시스템이 고주파(RF파) 에너지에 영향을 받는지 자동차 제조회사에 먼저 확인한 후 사용하세요.

비행기 탑승 시에는 휴대전화의 전원을 끄세요.

- 기내에서 휴대전화를 사용하는 것은 불법이며 비행기와 전자 운항 기기에 영향을 주어 위험할 수 있습니다.

휴대전화 사용 금지 경고문이 부착된 곳에서는 휴대전화의 전원을 끄세요.

## 올바른 사용과 관리 방법

유아나 애완동물이 휴대전화, 배터리를 빨거나 물어뜯지 않도록 하세요.

- 제품에 손상을 줄 수 있으며, 폭발 사고의 원인이 될 수도 있습니다.

어린이가 휴대전화를 사용할 경우 바른 취급 방법과 사용 방법을 알려주세요.

- 어린이가 바르게 사용하고 있는지 확인하세요.

## 올바른 사용과 관리 방법(계속)

휴대전화는 물이나 습기가 없는 건조한 곳에 두세요.

- 습기 또는 액체 성분은 휴대전화의 부품과 회로에 손상을 줄 수 있습니다.
- 물에 젖은 경우, 전원을 켜지 말고 휴대전화의 배터리를 분리하세요. 마른 수건으로 물기를 제거하고 서비스 센터로 가져가세요.
- 휴대전화 또는 배터리가 물이나 액체 등에 젖거나 잠기면 제품 내부에 부착된 침수 라벨의 색상이 바뀝니다. 이러한 원인으로 휴대전화가 고장이 나면 무상 서비스를 받을 수 없습니다.

휴대전화를 먼지가 많거나 더러운 곳에서 사용하거나 보관하지 마세요.

- 먼지가 휴대전화 고장의 원인이 될 수 있습니다.

경사진 곳에 두거나 보관하지 마세요.

- 떨어질 경우 충격으로 파손될 수 있으며, 고장의 원인이 됩니다.

휴대전화는 -20℃~+50℃ 이내에서 사용하고 너무 낮거나 높은 온도에서 보관하지 마세요.

- 자동차 실내 온도는 80℃까지도 올라갈 수 있으므로 자동차 안이나 밀폐된 상온에는 휴대전화와 배터리를 두지 마세요.

바른 휴대전화 통화 방법을 따라 주세요.

- 휴대전화를 일반 전화와 같이 똑바로 세워서 받으세요.
- 말을 할 때는 휴대전화의 마이크 부분에 정확히 대세요.
- 통화 중에는 안테나 또는 안테나가 내장된 부분을 만지지 마세요. 통화 품질이 떨어질 수 있고, 필요 이상의 전파를 내보내게 됩니다.

휴대전화에 색을 칠하지 마세요.

- 열고 닫는 부분이 움직이지 않거나 바르게 동작하지 않을 수도 있습니다.

## → 사용자의 안전을 위한 경고 및 주의 사항(상세편)

### 올바른 사용과 관리 방법(계속)

휴대전화 외관의 도료나 금속으로 인해 체질에 따라 알레르기, 간지럼, 습진, 붓는 증상 등이 생길 수 있습니다. 위의 체질인 경우 의사와 상담 후 휴대전화를 사용하시기 바라며, 사용 중 위의 증상이 발생할 경우 사용을 멈추고 의사와 상담하세요.

휴대전화를 청소할 때는 아래 방법을 따르세요.

- 휴대전화나 충전기를 청소할 때는 연필용 지우개나 부드러운 천으로 가볍게 닦으세요.
- 휴대전화, 배터리, 충전기 등의 충전 단자를 청소할 때는 면봉이나 부드러운 천으로 닦으세요.
- 휴대전화를 청소하기 위해 독한 화학 물질이나 강한 세제 등을 사용하지 마세요.

휴대전화, 배터리, 충전기 등 소모품이나 별매품은 반드시 삼성전자에서 지정하는 것을 사용하세요.

- 그렇지 않을 경우, 휴대전화의 수명이 단축되거나 고장이 날 수 있습니다.
- 삼성전자에서 승인하지 않은 소모품이나 별매품을 사용할 경우 사용자의 안전을 보장할 수 없습니다.

휴대전화는 동전, 열쇠, 목걸이 등의 금속물과 분리하여 보관하세요.

- 제품이 변형되거나 고장이 날 수 있습니다.
- 배터리 충전 단자에 금속이 닿을 경우 화재의 위험이 있습니다.

삼성전자에서 제공하는 안테나를 사용하세요.

- 승인되지 않은 안테나를 사용하면 휴대전화가 손상되거나 안전하지 않을 수 있습니다. 이로 인한 고장은 무상 수리를 받을 수 없습니다.

헤드셋 사용 시 주의하세요.

- 높은 음량으로 오랫동안 사용하면 귀에 자극을 줄 수 있습니다.
- 보행이나 운전 중에 사용하면 사고의 위험이 있습니다.

휴대전화를 떨어뜨리거나 외부 충격이 가해지지 않도록 하세요.

- 휴대전화 화면이 파손될 수 있으므로 주의하세요.
- 휴대전화를 휘거나 비틀 경우 외관이 훼손될 수 있고, 내부의 부품들이 고장날 수 있습니다.

휴대전화에 조영, 플래시 기능이 있는 경우 사람 또는 동물의 눈 앞에서 사용하지 마세요.

- 시력 장애의 원인이 될 수 있습니다.

휴대전화를 뒷주머니에 넣거나 허리 등에 차지 마세요.

- 휴대전화가 파손되거나 넘어졌을 때 다칠 수도 있습니다.

휴대전화를 자성이 있는 곳이나 자성의 영향이 미치는 곳에 두지 마세요.

- 자성을 띠는 물체와 함께 두면 자기에 의해 휴대전화가 오동작하거나 배터리가 방전되어 사용에 지장을 줄 수 있습니다.
- 신용카드, 전화카드, 통장, 승차권 등 자성을 이용한 제품은 휴대전화의 자기에 의해 정보가 훼손될 수 있습니다.

휴대전화를 난로, 전자레인지나 가열 조리 기구, 고압 용기 등에 가까이 두거나 안에 넣지 마세요.

- 배터리액 누수, 발열, 발화되거나 고장의 원인이 됩니다.

휴대전화에 달린 휴대용 반지걸이를 잡고 휴대전화를 돌리지 마세요.

- 본인 또는 다른 사람이 맞아서 다치거나 사고가 날 수 있습니다.

건거나 이동 중일 때 휴대전화 사용에 주의하세요.

- 장애물 등에 부딪혀 다치거나 사고가 날 수 있습니다.

휴대전화를 원래 용도 이외의 다른 용도로 사용하지 마세요.

공공장소에서 휴대전화를 사용할 때는 다른 사람에게 방해가 되지 않도록 하세요.



## PC Manager Plus에 관하여

PC Manager Plus는 PC Manager에 메신저, 애니콜 뮤직, 톨바 등의 기능을 추가한 통합 프로그램입니다.

또한 애니콜 랜드([www.anycall.com](http://www.anycall.com))에서 제공하는 콘텐츠(벨소리, 배경화면, 게임 등)와 기능을 간편하게 사용할 수 있습니다.



### PC Manager Plus의 주요 기능들

- PC Manager - 카메라, 전화번호부, 전자 다이어리, 게임, 문자 메시지, sw 업그레이드 등
- 버디리스트 자동 구성 - 전화번호부에서 메신저로 자동으로 등록
- OnAir 음악방송 - 장르별 음악방송 듣기
- 애니콜 뮤직 - MP3를 듣거나 PC로 내려받기
- 플래시쪽지/폰메일/폰채팅/SMS - 휴대전화에 다양한 메시지 보내기
- 폰꾸미기 - 벨소리, 배경화면, 게임 콘텐츠 내려받기
- 1:1 대화 - 메신저로 대화하기



- PC Manager Plus의 설치와 자세한 사용 방법은 [www.anycall.com](http://www.anycall.com)에 접속하여 관련 페이지를 참조하세요.
- PC Manager Plus의 기능은 사정에 따라 일부 변경될 수 있습니다.
- PC Manager Plus를 지원하는 OS는 Window 2000, XP입니다.



## 규격 및 특성

사용 주파수 범위	송신(TX) : 824.64 ~ 848.37 MHz 수신(RX) : 869.64 ~ 893.37 MHz
주파수 정밀도	디지털 : $\pm 300$ Hz 이내
외 관 (mm)	표준형 배터리 장착 시 90(L) X 44,5(W) X 19(H)
중 량 ( $\pm 1$ g)	표준형 배터리 장착 시 80g
LCD 사양	Main : 1.9형(48,26mm), 262K Color TFT(220 X 176) Sub : 65K Color STN(96 X 96)
송 신 출 력	250 mW
동 작 온 도	-20 $^{\circ}$ C ~ +50 $^{\circ}$ C
상 대 습 도	0 % ~ 95 %





삼성전자에서 제공하는 별매품을 사용하세요. 승인되지 않은 별매품을 사용해 휴대전화의 수명이 단축되거나 고장난 경우에는 삼성전자에서 책임지지 않으므로 주의하세요. 제품의 외관, 사양 등은 성능 개선을 위해 사전 예고없이 변경될 수 있습니다. 신규 제품의 출시는 제조사 사정에 따라 변경될 수 있습니다. **별매품의 그림은 실물과 다를 수 있습니다.**

### 데이터 통신 케이블

컴퓨터와 연결하여 데이터 통신을 할 수 있습니다.



### 여행용 충전기

간편하게 휴대할 수 있는 여행용 충전기입니다. (220V 전용)



### 차량용 충전기

차 안에서 간편하게 충전할 수 있는 충전기입니다.



### FM 트랜스미터

휴대전화에서 재생되는 음악이나 방송을 차량오디오를 통해 들으면서 충전할 수 있습니다.



### 뮤직 컨트롤러

스테레오 이어폰과 연결하여 휴대전화의 MP3 파일을 사용하거나 전화를 걸고 받을 수 있습니다.




### 스테레오 이어폰

뮤직 컨트롤러와 연결하여 사용하거나 일반 헤드셋으로 사용할 수 있습니다.



### 스테레오 헤드셋

스테레오 헤드셋의 통화 버튼을 눌러 전화를 걸고 받을 수 있습니다.



### 휴대용 배터리 팩

이동하면서 휴대전화를 충전할 수 있고 여행용 충전기로 휴대전화와 휴대용 배터리 팩을 동시에 충전할 수 있습니다.



### 휴대용 데이터 케이블

간편하게 휴대하여 데이터 통신을 하거나 휴대전화에 장착된 배터리를 충전할 수 있습니다.



### 배터리





배터리를 추가로 구입할 수 있습니다.










# English Quick Guide

## Changing the Display Language Functions of the Phone Keys





To change the display language:












1. In Standby mode, press  to access Menu mode.
2. Press  to access **사용환경 설정**.
3. Press  to access **언어/Language**.
4. Select either **한국어** or **ENGLISH**.
5. Press .

Key	Function
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Enters Menu mode. Enters Shortcut Menu mode when held down.</li> <li>• Opens an option list in a menu.</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Selects the highlighted option or confirms your input in Menu mode.</li> <li>• Takes a photo or records a video in Camera mode.</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Opens the recent call list or message log list. Dials the last number when held down.</li> <li>• Makes or answers a call.</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Turns the phone on or off when held down.</li> <li>• Ends a call.</li> <li>• Returns the phone to Standby mode from Menu mode.</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Deletes characters from the display.</li> <li>• Returns the display to the previous menu level.</li> <li>• Enters the Voice Command menu.</li> </ul>
	Enters or exits Manner mode when held down.
	Locks the phone when held down in Auto/Manual Lock mode, if it has been temporarily unlocked.



## English Quick Guide












Key	Function
	Activates the Easy Call feature when held down: you can insert a specified international call code or select a system for roaming
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Enters the Camera menu. Turns the camera on when held down.</li> <li>• Takes a photo or records a video in Camera mode.</li> <li>• Records your conversation when held down during a call.</li> <li>• Rejects a call when held down as a call comes in.</li> <li>• Allows you to turn on the camera when held down with the phone closed.</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Adjusts call ringtone volume as a call comes in.</li> <li>• Mutes the call ringtone when held down as a call comes in.</li> </ul> <p>(With the phone open)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Adjusts the key tone and function tone.</li> <li>- Adjusts the earpiece volume during a call.</li> </ul> <p>(With the phone closed)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-  states the current time verbally when held down.</li> <li>- Sends an Anycall SOS message.</li> </ul>











Key	Function
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Scrolls through options or items in Menu mode.</li> <li>• Provides shortcuts to specific features in Standby mode.</li> </ul>
	-  : Enters the Music menu. Connects to the Music service when held down.
	-  : Enters the MONETA menu. Selects information to be used for the MONETA service. Switches to Whisper mode when held down during a call.
	-  : Enters the Messages menu. Enters the New Message menu when held down.
	-  : Enters the Phonebook menu. Enters the Quick Search menu when held down.
	-  : Enters the NATE menu. Connects to the NATE service when held down.



## Display Indicators


The display may show the following icons to indicate the phone's status.

Icon	Status
	Received signal strength
	Flight mode
	Call in progress
	No service or Flight mode
	Anycall SOS service available
	Ringtone/Louder set as call alert
	TTS Bell set as call alert
	Vibration set as call alert
	Silent set as call alert
	Ring after Vibration set as call alert
	Manner mode

Icon	Status
	Alarm or Wake-up call set
	New Anycall SOS message
	New SMS/MMS message
	New Voice message
	New broadcasting message
	Phone locked
	Active infrared port
	Music playback in progress
	Answering Service modes
	Remaining battery power



### List of Menu Functions

You can access the following menus by pressing  in Standby mode.

#### 1. T Service

1. Global Roaming
2. M Help Desk
3. T Optional Service
4. Connect to NATE
5. MONETA
6. \*\*114

#### 4. Messages

1. New Message
2. Message box
3. Phrases Emoticon
4. Message Log
5. E-Mail
6. Content Box
7. Block Spam

#### 6. Phonebook

1. Quick Search
2. Search with Voice
3. New Contact
4. Edit/Search Group
5. View Call Time
6. Phone Card
- #. My Number/Biz. Card

#### 8. Contents Box

1. Bell Box
2. Image Box
3. Camera Box
4. Content Box
5. @Playon
6. KeyJJang Box
7. Memory Manager

#### 2. Sound

1. Select Ringtone
2. Download Melody
3. Sound Settings
4. Sound Volumes
5. Hourly Alert

#### 5. Exciting Anycall

1. Camera
2. IrDA
3. Entertainment
4. Electronic Sound
5. Anycall Land
6. Anycall SOS

#### 7. Organizer

1. Today
2. Wake-up Call
3. Alarm
4. Schedule Mgt.
5. Memo
6. Calculator
7. To do
8. Unit Converter
9. Time Zone
0. Stopwatch

#### 9. Settings

1. Call/Internet Settings
2. Function Settings
3. Restrict/Lock
4. 언어/Language
5. Anycall Help
- #. Reset to Default

#### 3. Screen

1. Select Background
2. Download Image
3. External Display Design
4. Menu Design
5. Font Change
6. Dial Design
7. Set Lighting

# 제 품 보 증 서

휴대전화의 제품  
보증 기간은 1년,  
배터리는 6개월  
입니다

## 서비스에 대하여

- 저희 삼성전자는 제품별 소비자피해 보상규정에 따라 아래와 같이 제품에 대한 보증을 실시합니다.
- 제품에 고장이 발생하면 구입지 또는 1588-3366, 1588-7285로 전화 주세요. 조치가 되지 않을 경우 삼성전자서비스(주) 또는 지정된 협력사로 받으실시기 바랍니다.
- 보상 여부는 요구일로부터 7일 이내에 통보해 드리며, 피해 보상은 통보일로부터 14일 이내에 해결해 드립니다.

## 무상 서비스

구입 후 1년(보증기간) 이내에 정상적인 사용 상태에서 발생한 고장의 경우 무상 서비스를 받을 수 있습니다.(비고장성,마케팅성,과실성은 제외됨)  
이 제품을 영업 용도로 전환하여 사용될 경우의 보증기간은 절반(6개월)으로 단축됩니다.

소비자 피해 유형		보상 내용	
		보증 기간 이내	보증 기간 이후
보증기간 내 정상적인 사용조건에서 성능,기능상의 고장 발생	구입 후 10일 이내에 중요한 수리를 해야 할 경우	제품 교환 또는 환불	해당 없음
	구입 후 1개월 이내에 중요한 수리를 해야 할 경우	제품 교환 또는 무상수리	
	제품 구입 시 운송과정 및 제품 설치 중 피해가 발생한 경우	제품 교환	
	교환된 제품이 1개월 이내에 중요한 수리를 해야하는 고장이 발생한 경우	환급	
	제품 교환이 불가능한 경우		
	동일한 원인으로 고장이 3회까지 발생한 경우	무상 수리	유상 수리
수리 가능	동일한 원인으로 고장이 4회째 발생한 경우		유상 수리
	서로 다른 원인으로 고장이 5회째 발생한 경우		유상 수리
	소비자가 수리 의뢰한 제품을 사업자가 분실한 경우	제품 교환 또는 환불	정액을 감가상각한 금액에 감가상각한 금액의 10%를 가산하여 환급
	부품 보유 기간 이내 수리용 부품을 보유하고 있지 않아 수리가 불가능한 경우		정액 감가상각 후 환급
	수리용 부품은 있으나 수리가 불가능한 경우		
소비자의 고의 과실로 인한 고장 발생	수리가 불가능한 경우	유상 수리에 해당 하는 금액 징수 후 제품 교환	유상 수리 금액 징수 후 감가상각 적용 제품 교환
	수리가 가능한 경우	유상 수리	유상 수리

●환급 : 구입가 환급(구입 시 영수증 제출)

## 유상 서비스

제품의 고장이 아닌 경우 서비스를 요청하면 보증기간에 관계없이 요금을 받게 되므로 반드시 사용설명서를 참조하세요.

### 1. 소비자 과실로 고장 난 경우

- 소비자가 임의로 분해, 개조하거나 사용상의 부주의(침수, 파손, 손상)로 고장이 발생한 경우
- 소비자가 데이터를 임의 조작하여 수리를 한 경우(시스템정보, NAM모드, 환경설정 오류, 비밀번호 분실 등)
- 삼성전자 서비스(주)의 기사 또는 지정 협력사 기사가 아닌 사람이 수리하여 고장이 발생한 경우
- 당사에서 미지정한 소모품, 옵션품 사용에 의해 고장이 발생한 경우(핸즈프리, 급속충전기, 충전기, 배터리, 스테레오 헤드셋, 커버류 등)
- 사용설명서의 "주의 사항"을 지키지 않아 고장이 발생한 경우

### 2. 그 밖의 경우

- 천재지변(화재, 염해, 수해, 낙뢰 등)에 의한 고장이 발생한 경우
- 소모성 부품의 수명이 다한 경우  
(배터리, 스테레오 헤드셋, 외장메모리, 접촉단자 및 각종부착물 등)

삼성전자

SAMSUNG

이 보증서는 대한민국에서만 사용 가능하며, 해외에서는 사용할 수 없습니다.

# 서비스를 요청하기 전에 알아 두세요

다음과 같은 상황에 대하여 서비스를 의뢰하시면 소정의 수수료가 부과되므로, 우선 사용설명서를 숙지하시고 문제를 해결해 보세요.  
(1588-7285로 문의하시면 전문 상담원의 자세한 안내를 받을 수 있습니다.)

## 1 통화 / 무선 인터넷 기능에 관하여

- 통화품질은 지역이나 통화연결 순간의 기지국 처리에 따라 차이가 발생할 수 있습니다. 다시 연결하거나 장소를 이동해 연결해 보세요.
- 무선통신 특성상 수신이 지연되거나 안 되는 경우가 생길 수 있습니다. 이런 경우에는 다른 지역으로 이동하거나 114발신 등을 통해 위치를 등록하세요.
- 무선 인터넷은 이동 중에 서비스가 중단될 수 있으며, 서버 시스템 사정에 따라 연결되지 않을 수 있습니다.

## 2 멀티미디어 기능에 관하여

- 카메라 화질은 주변 환경의 영향에 민감하며 촬영기법에 따라 차이가 날 수 있습니다.
- 어두운 장소/야간/실내에서는 빛의 양이 부족하여 촬영물에 노이즈가 생기거나 셔터 딜레이가 발생할 수 있습니다.
- 사진/동영상의 표시 및 재생은 기본적으로 해당 휴대전화에서 생성한 사진/동영상만 지원합니다. 외부에서 이동한 사진/동영상은 정상적으로 재생이 안될 수 있습니다.
- 휴대전화에서는 이동통신 사업자 또는 그에 준하는 부가서비스 업체에서 공식 제공하는 콘텐츠를 지원합니다.

그 외 인터넷을 통해 유무되는 콘텐츠는 보증하지 않습니다.  
(벨소리, 동영상, 배경화면 등)

- DMB 신호의 미약지역/음영지역에서는 방송 화면이 끊기거나 음성과 소리의 싱크가 맞지 않을 수도 있습니다. 보조 안테나를 장착하거나 장소를 이동하여 시청하시기 바랍니다.
- DMB 신호의 일시적인 오류로 휴대전화에 오류 창이 나타나는 경우가 있으나 방송 시청에는 영향을 주지 않습니다.
- 지상파 DMB는 주파수 특성상 충전이나 타 전자기기에서 발생하는 전자기파의 영향에 의한 신호 감쇄가 있을 수 있습니다. 가급적 충전 전자기파를 최소화한 전용 충전기로 충전하시고, 동작 중인 다른 전자기기에서는 거리를 두어 시청하시기 바랍니다.

## 3 제품 외관에 관하여

- 디자인 컨셉에 따른 원활한 기구 동작을 위한 최소한의 기구 유격은 필수적인 설계 요소입니다. 이러한 설계 유격으로 인해 미세한 흔들림 및 진동음이 발생할 수 있습니다.
- 사용 시간이 경과함에 따라 기구적인 마찰에 의한 유격은 처음 설계 시 보다 커질 수 있습니다.

- 휴대전화의 외관은 일상적인 사용 환경에서 전축이 발생하면 형태가 손상될 수 있습니다.

## 4 제품설치에 관하여

- 배송된 제품을 초기 설치 의뢰했을 때 또는 판매점에서 부실하게 설치해 재설치했을 때
- 구입 후 소비자 요구로 프로그램을 설치한 경우(블루투스, PC Manager Plus, 컨텐츠, S/W 업그레이드 등)
- 타 제품(소프트웨어 포함)으로 인한 설치 및 사용설명을 했을 때

## 5 그 밖의 경우

- 사용 중 버튼 입력이 되지 않거나, 화면이 멈춘 경우에는 배터리를 분리한 후 다시 끼우고 휴대전화를 켜 보세요.
- 휴대전화에 저장된 데이터는 손실될 위험에 대비하여 항상 안전한 곳에 백업을 받아 두시기 바랍니다.  
(PC Manager Plus 프로그램 활용)

※ 전화번호 등 저장된 데이터가 손실될 경우  
제조회사에서는 책임지지 않습니다.

### 휴대전화 불법 복제 금지

휴대전화에는 이 제품을 인식하는 고유번호 (ESN : Electronic Serial Number)가 있습니다. 이 고유번호를 불법으로 복제, 변경하는 행위는 형법 347조에 의거 10년 이하의 징역이나 2,000만 원 이하의 벌금을 내야 하는 법적 처벌 대상이 됩니다. 이러한 불법 행위가 확인될 경우 당사가 보증하는 서비스를 받을 수 없습니다.

### 사용 중 주의 사항

1. 휴대전화를 다른 사람에게 함부로 빌려주지 마십시오.
2. 분실, 도난 시에는 사용자가 등록한 SK Telecom 사업자에 신고하시기 바랍니다.

### 무선설비 형식검정 및 형식등록 관련 홍보문

1. 이 제품은 정보통신부 형식등록을 받은 것으로 SK Telecom 사업자에 등록 후 사용이 가능합니다.
2. 또한, 이 제품에는 형식등록된 대로의 성능에 변경을 주는 별도의 장치를 부가할 수 없습니다.

### 삼 성 전 자 (주)

Licensed by QUALCOMM Incorporated under one or more of the following Patents.

U.S. Patent No.	4,901,307	5,056,109
	5,099,204	5,101,501
	5,103,459	5,107,225
	5,109,390	

# 삼성전자주식회사

경북 구미시 임수동 94-1번지

www.sec.co.kr

www.anycall.com

## 삼성전자

## SAMSUNG

### A/S 관련 문의

A/S 문의 시에는 제품 모델명, 고장 상태, 연락처를 알려 주세요.

■ 애니콜 제품 A/S **1588-7285**

■ 삼성전자 서비스센터

**1588-3366**

고객 불편 상담

**02-541-3000 080-022-3000**

### SK Telecom 사업자 관련 문의

부가 서비스 및 통화 요금 등

■ 휴대전화로 **114**

■ 일반전화로

**1599-0011 1566-0011**

(SK Telecom 고객 모두 전국 어디에서나)

■ 국제로밍 문의 **1566-2011**



### 한국 서비스품질 우수기업

산업자원부에서 소비자에 대한 서비스 품질이 우수한 기업임을 인증하는 마크입니다.



### 폐휴대전화 올바른 분리 배출 방법

삼성 애니콜 직영점 또는 삼성전자 서비스센터로 가져오시기 바랍니다.  
수거된 폐휴대전화는 자원으로 재활용되며, 잔재물은 친환경적으로 처리됩니다.



### 애니콜 A/S 예약서비스

www.3366.co.kr에서 서비스센터 방문시간을 예약할 수 있습니다.  
(전화 예약 가능 ▶ 1588-3366)